

# **Veiledning til feilfinding**Business Desktops

Dokumentets bestillingsnummer: 361204-081

#### Maj 2004

Denne vejledning indeholder nyttige råd og løsninger til fejlfinding i forbindelse med ovennævnte produkter samt eksempler på hardware- og softwareproblemer, du kan komme ud for.

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i denne vejledning kan ændres uden varsel.

Microsoft, MS-DOS, Windows og Windows NT er varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande.

De eneste garantier for HP-produkter og -tjenester er anført i den udtrykkelige erklæring om garanti, der leveres med de pågældende produkter og tjenester. Intet heri må fortolkes som værende en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske og redaktionelle fejl eller udeladelser heri.

Dette dokument indeholder oplysninger, der er beskyttet af lov om copyright. Ingen del af dette dokument må fotokopieres, reproduceres eller oversættes til et andet sprog uden forudgående skriftligt samtykke fra Hewlett-Packard Company.



**ADVARSEL:** Tekst, der er fremhævet på denne måde, betyder, at hvis vejledningen ikke følges, kan det medføre personskade eller død.



**FORSIGTIG:** Tekst, der er fremhævet på denne måde, betyder, at hvis vejledningen ikke følges, kan det medføre beskadigelse af udstyret eller tab af data.

#### Veiledning til feilfinding

**Business Desktops** 

Første udgave (Maj 2004)

Dokumentets bestillingsnummer: 361204-081

## Indholdsfortegnelse

Computerens diagnosticeringsfunktioner	
Diagnostics for Windows Finde Diagnostics for Windows Installation af Diagnostics for Windows Brug af kategorier i Diagnostics for Windows Sådan køres en diagnosticeringstest i Diagnostics for Windows	. 1–2 . 1–2 . 1–3 . 1–5
Installation af Configuration Record	. 1–8
Beskyttelse af softwaren	1-10
Fejlfinding uden diagnose	
Sikkerhed og komfort  Før du ringer til teknisk support  Nyttige tip  Afhjælpning af generelle problemer  Afhjælpning af problemer med strømforsyningen  Afhjælpning af disketteproblemer  Harddiskproblemer  Afhjælpning af MultiBay-problemer  Afhjælpning af problemer med skærmen  Afhjælpning af problemer med lyd  Afhjælpning af problemer med printeren  Afhjælpning af problemer med tastatur og mus  Afhjælpning af problemer med installation af hardware.  Afhjælpning af netværksproblemer  Løsning af hukommelsesproblemer  Afhjælpning af processorproblemer	. 2-2 . 2-4 . 2-6 . 2-10 2-12 2-15 2-19 2-20 2-25 2-28 2-29 2-31 2-33 2-37
	Diagnostics for Windows Finde Diagnostics for Windows Installation af Diagnostics for Windows Brug af kategorier i Diagnostics for Windows Sådan køres en diagnosticeringstest i Diagnostics for Windows Hjælpeprogrammet Configuration Record Installation af Configuration Record Sådan køres Configuration Record Beskyttelse af softwaren Gendannelse af softwaren  Fejlfinding uden diagnose Sikkerhed og komfort Før du ringer til teknisk support Nyttige tip Afhjælpning af generelle problemer Afhjælpning af froblemer med strømforsyningen Afhjælpning af disketteproblemer. Harddiskproblemer Afhjælpning af MultiBay-problemer Afhjælpning af problemer med skærmen Afhjælpning af problemer med lyd Afhjælpning af problemer med printeren Afhjælpning af problemer med tastatur og mus Afhjælpning af problemer med installation af hardware. Afhjælpning af netværksproblemer Løsning af hukommelsesproblemer

Indstilling af analogt/digitalt lydoutput
Adgang til DPS via Diagnostics for Windows
DPS (Drive Protection System)
Nulstilling af adgangskodejumperB-2Rydning og nulstilling af CMOSB-3Brug af CMOS-knappenB-3Brug af computerens opsætningsprogram til at nulstille CMOSB-5
Sikkerhed med adgangskode og nulstilling af CMOS
Numeriske POST-koder og tekstmeddelelser
POST-fejlmeddelelser
Afhjælpning af cd-rom- og dvd-problemer

iv www.hp.com Vejledning til fejlfinding

# Computerens diagnosticeringsfunktioner

#### **Diagnostics for Windows**

I hjælpeprogrammet DFW (Diagnostics for Windows) kan du få vist oplysninger om computerens hardware- og softwarekonfiguration, mens Microsoft Windows XP kører. Det giver dig mulighed for at udføre hardware- og softwaretest af computerens undersystemer.

Når du starter Diagnostics for Windows, vises et oversigtsbillede med computerens aktuelle indstillinger. Herfra har du adgang til en række kategorier med oplysninger om computeren samt fanen **Test**. Oplysningerne på hjælpeprogrammets enkelte skærmbilleder kan gemmes i en fil eller udskrives.



Log på som administrator, hvis du vil teste alle undersystemer. Hvis du ikke logger på som administrator, vil du ikke kunne teste alle undersystemer. Den manglende mulighed for at teste et undersystem angives med en meddelelse under navnet på undersystemet i testvinduet eller med nedtonede afkrydsningsfelter, der ikke kan markeres.

Brug Diagnostics for Windows til at finde ud af, om alle de enheder, der er installeret på computeren, bliver genkendt af systemet og fungerer korrekt. Det er valgfrit, om du vil køre en test efter installation eller tilslutning af en ny enhed, men det anbefales.

Tredjeparts enheder, der ikke understøttes af HP, bliver muligvis ikke fundet af Diagnostics for Windows. Gem, udskriv eller læs de oplysninger, der genereres af hjælpeprogrammet. Du bør køre en test og have den udskrevne rapport klar, før du ringer til vores kundeservice.

#### **Finde Diagnostics for Windows**

Nogle computere leveres med Diagnostics for Windows forindlæst, men ikke forinstalleret. Du har måske installeret det tidligere sammen med andre hjælpeprogrammer, eller det er måske blevet installeret af en anden bruger.

Sådan finder du ud af, om Diagnostics for Windows er installeret:

- 1. Gå ind på det sted, hvor Diagnostics-ikonerne er placeret. I Windows XP Home eller Windows XP Professional skal du vælge **Start > Kontrolpanel**.
- 2. Se på de viste ikoner i Kontrolpanel.
  - ☐ Hvis der vises ikoner til Configuration Record og Diagnostics for Windows, er hjælpeprogrammet Diagnostics for Windows installeret
  - ☐ Hvis der ikke vises ikoner til Configuration Record og Diagnostics for Windows, er hjælpeprogrammet Diagnostics for Windows måske indlæst, men ikke installeret.

#### Installation af Diagnostics for Windows

Hvis Diagnostics for Windows ikke er forindlæst, kan du hente programpakken Diagnostics for Windows på følgende websted:

#### www.hp.com/support

Følgende er kun nødvendigt, hvis diagnoseprogrammet er indlæst på harddisken, men ikke installeret.

- 1. Luk alle Windows-programmer.
- 2. Installer hjælpeprogrammet Diagnostics for Windows:
  - □ Vælg Start > installationsprogrammets ikon i Windows XP. Vælg Diagnostics for Windows > knappen Next, og følg derefter anvisningerne på skærmen.
  - ☐ Hvis installationsprogrammets ikon ikke vises på skrivebordet eller i menuen Start, kan du køre installationsprogrammet fra mappen C:\CPQAPPS\DIAGS eller vælge Start > Kør og skrive følgende på kommandolinjen:
    C:\CPQAPPS\DIAGS\SETUP.

- 3. Klik på **Next** for at installere Diagnostics for Windows.
- 4. Du bliver muligvis bedt om at genstarte computeren, eller det sker automatisk, når installationen af programmet er færdig. Klik på **Finish** for at genstarte computeren, hvis du bliver bedt om det, eller på **Cancel** for at afslutte programmet. Genstart computeren for at fuldføre installationen af Diagnostics for Windows.



Hvis du vil opgradere en eksisterende version af Diagnostics for Windows, der er installeret på computeren, kan du besøge www.hp.com/support for at finde og hente den seneste version af Diagnostics for Windows SoftPaq.

#### Brug af kategorier i Diagnostics for Windows

Følg fremgangsmåden nedenfor for at bruge kategorier:

- Klik på Start > HP Information Center > Diagnostics for Windows. Du kan også vælge ikonet Diagnostics for Windows i Kontrolpanel ved at klikke på Start > Kontrolpanel og derefter vælge Diagnostics for Windows.
  - Skærmen viser oversigten over computerens hardware og software.
- 2. Vælg en kategori i rullemenuen **Categories** eller det relevante ikon på værktøjslinien for at få oplysninger om specifik hardware og software.



Hvis du flytter markøren hen over ikonerne på værktøjslinien, vises det tilsvarende kategorinavn ved markøren.

- 3. Klik på **More** i boksen **Information Level** i nederste venstre hjørne af vinduet, eller klik på **Level** øverst i skærmbilledet, og vælg **More** for at få vist flere detaljerede oplysninger i den valgte kategori.
- 4. Gennemse, udskriv og/eller gem oplysningerne efter behov.



Klik på **File**, og vælg derefter **Print** for at udskrive oplysningerne. Vælg en af følgende muligheder: **Detailed Report** (**All Categories**), **Summary Report** (**All Categories**) eller **Current Category**. Klik på **OK** for at udskrive den valgte rapport.



Klik på **File**, og vælg derefter **Save As** for at gemme oplysningerne. Vælg en af følgende muligheder: **Detailed Report (All Categories)**, **Summary Report (All Categories)** eller **Current Category**. Klik på **OK** for at gemme den valgte rapport.

5. Klik på **File** og klik derefter på **Exit** for at afslutte Diagnostics for Windows.

#### Menulinje - File, Categories, Navigation, Level, Tab, Help

Øverst i skærmbilledet Diagnostics for Windows vises menulinien, der består af seks rullemenuer:

- File Save As, Print, Printer Setup, Exit
- Categories Med en oversigt over kategorierne i følgende afsnit
- Navigation Forrige kategori (**F5**), Næste kategori (**F6**)
- Level Færre (**F7**), Flere (**F8**) <oplysninger på skærmen>
- Tab Overview, Test, Status, Log, Error
- Help Contents, How to use Help, About

#### Værktøjslinje - Ikoner for forskellige kategorier af oplysninger

Under menulinien vises en række ikoner på værktøjslinjen for hver af følgende kategorier med oplysninger om computeren:

- System Oplysninger om systemkort, ROM, dato og klokkeslæt
- Asset Control Oplysninger om asset-tag, systemets serienummer og -processor
- Input Devices Oplysninger om tastatur, mus og joystick
- Communication Oplysninger om systemets porte
- Storage Oplysninger om systemets lagerdrev
- Graphics Oplysninger om grafiksystemet
- Memory Oplysninger om systemkortets og Windows' hukommelse
- Multimedia Oplysninger om optisk lager (cd, dvd osv.) og lyd
- Windows Oplysninger om Windows

1–4 www.hp.com Vejledning til fejlfinding

- Architecture Oplysninger om PCI-enheden
- Resources Oplysninger om IRQ, I/O og hukommelsesmapping
- Health Status for systemets temperatur og harddiske
- Miscellaneous CMOS, DMI, BIOS, system, produktnavn og serienummer

#### Tab - Overview, Test, Status, Log, Error

Der er fem faner under værktøjslinjen:

- Overview Oversigtsvinduet indeholder generelle oplysninger om computeren. Det er dette vindue, der vises, første gang du starter hjælpeprogrammet. I vinduets venstre side vises hardwareoplysningerne, og i højre side vises softwareoplysningerne.
- Test Brug vinduet Test til at vælge de dele af systemet, du vil teste. Du kan også vælge testtype og testtilstand.
- Status Vinduet Status indeholder oplysninger om status for den igangværende test. Du kan annullere testen ved at klikke på knappen Cancel Testing.
- Log Vinduet Log indeholder en log over test for de enkelte enheder.
- Error Vinduet Error viser eventuelle fejl, der opstod under test af enheden. Vinduet viser, hvilken enhed der testes, fejltypen og antal fejl samt fejlkoden.

## Sådan køres en diagnosticeringstest i Diagnostics for Windows

Sådan køres en diagnosticeringstest:

- Klik på Start > HP Information Center > Diagnostics for Windows. Du kan også vælge ikonet Diagnostics for Windows i Kontrolpanel ved at klikke på Start > Kontrolpanel, og derefter vælge Diagnostics for Windows.
  - Skærmen viser oversigten over computerens hardware og software. Der vises fem faner under rækken med ikoner: **Overview, Test, Status, Log** og **Error**.
- Klik på fanen Test, eller klik på Tab øverst på skærmen, og vælg derefter Test.

 -878
Quick Test – Kører en hurtig generel test af de enkelte enheder Kræver ikke brugerens indgriben, hvis der er valgt Unattended Mode.
Complete Test – Udfører en maksimal test af de enkelte enheder Brugeren kan vælge Interactive Mode eller Unattended Mode.
Custom Test – Kører kun de tests, du vælger. Find enheden på listen, og klik i afkrydsningsfeltet ved siden af hver test for at vælge bestemte enheder eller test. En rød markering vises i afkrydsningsfeltet, når det er valgt. Visse af de valgte test kan kræve brugerens indgriben.

3. Vælg en af følgende muligheder:



Log på som administrator, hvis du vil teste alle undersystemer. Hvis du ikke logger på som administrator, vil du ikke kunne teste alle undersystemer. Den manglende mulighed for at teste undersystemet angives med en meddelelse under navnet på undersystemet i vinduet Test eller med nedtonede afkrydsningsfelter, der ikke kan markeres.

- 4. Vælg Interactive Mode eller Unattended Mode. I Interactive Mode beder diagnoseprogrammet dig om input under de test, hvor det er påkrævet. Nogle test kræver en handling og viser fejl eller stopper testen, hvis de vælges i Unattended Mode.
  - ☐ Interactive Mode giver optimal kontrol over testforløbet. Du bestemmer, om testen er lykkedes eller mislykkedes, og du kan blive bedt om at tilslutte eller afbryde enheder.
  - ☐ I Unattended Mode vises ingen prompts. Hvis der findes fejl, vises de, når testen er fuldendt.
- 5. Klik på knappen Begin Testing nederst i vinduet. Testens status vises tillige med forløbet og resultatet af hver test. Klik på fanen Log, eller klik på Tab øverst på skærmen, og vælg derefter Log for at få flere oplysninger om testkørsler.

1–6 www.hp.com Vejledning til fejlfinding

6. Va	elg en fane for at få vist en testrapport:
	Under fanen <b>Status</b> opsummeres testkørslerne, både dem som lykkedes, og dem som mislykkedes, i den aktuelle testsession.
	Under fanen <b>Log</b> vises testkørslerne på systemet, antallet af gange hver test er kørt, antallet af fejl der er fundet under hver test og den samlede kørselstid for hver test.
	Under fanen <b>Error</b> vises alle de fejl, der er fundet på computeren, med de tilhørende fejlkoder.
7. Så	dan gemmes en testrapport:
	Vælg fanen <b>Log</b> og knappen <b>Save</b> for at gemme en rapport under fanen Log.
	Vælg fanen <b>Error</b> og knappen <b>Save</b> for at gemme en rapport under fanen Error.
8. Så	dan udskrives en testrapport:
	Hvis rapporten ligger under fanen Log, skal du vælge <b>File &gt; Save As</b> og derefter udskrive filen fra den valgte mappe.
	Hvis rapporten ligger under fanen Error, skal du vælge fanen <b>Error</b> og knappen <b>Print</b> .
og de	ik på fanen <b>Error</b> for at få vist supplerende oplysninger anbefalede handlinger, hvis der opstår fejl. Hvis du følger anbefalede handlinger, kan du muligvis selv løse nogle af oblemerne.

- 10. Klik på **Udskriv**, eller gem fejlmeddelelserne i tilfælde af, at du skal kontakte en autoriseret forhandler eller serviceyder for at få assistance.
- 11. Klik på **File**, og klik derefter på **Exit** for at afslutte Diagnostics for Windows.

#### **Hjælpeprogrammet Configuration Record**

Hjælpeprogrammet Configuration Record er et Windowsbaseret program til informationssøgning, der minder om andre administrationsprogrammer. Programmet indsamler vigtige oplysninger om hardware og software fra forskellige computerundersystemer og giver et fuldstændigt overblik over computeren. Configuration Record giver mulighed for automatisk identifikation og sammenligning af konfigurationsændringer og kan vedligeholde en konfigurationshistorik for pc'en. Oplysningerne kan gemmes som en oversigt over flere sessioner.

Dette hjælpeprogram er udviklet, for at problemer kan løses, uden at computeren skal offline, og for at maksimere computerens tilgængelighed. Oplysningerne, der indsamles med dette program, er nyttige ved fejlfinding i forbindelse med systemproblemer og strømliner serviceprocessen, fordi konfigurationen nemt og hurtigt kan identificeres, hvilket er første trin i serviceopgaven.

Hjælpeprogrammet Configuration Record indsamler oplysninger om hardware og operativsystem og giver et omfattende overblik over systemet. Der indsamles og vises oplysninger om f.eks. ROM, asset-tag, processor, fysiske drev, PCI-enheder hukommelse, grafik, operativsystemets versionsnummer, operativsystemets parametre og operativsystemets startfiler. Hvis den oprindelige *Base.log*-fil findes i mappen *cpqdiags*, vises filen *Base.log* ved siden af filen *Now.log* i et opdelt vindue, og forskellene mellem filerne er markeret med rødt.

#### **Installation af Configuration Record**

Configuration Record er en del af Diagnostics for Windows. Når du installerer Diagnostics for Windows, installeres Configuration Record samtidig.

#### Sådan køres Configuration Record

Sådan køres dette program:

1. Klik på **Start > HP Information Center > Configuration Record**. Du kan også vælge ikonet **Configuration Record** i Kontrolpanel ved at klikke på **Start > Kontrolpanel**, og derefter vælge **Configuration Record**.



Hjælpeprogrammet Configuration Record har to visningsmuligheder: Show Changed Items Only og Show All. Standardvisningen er Show Changed Items Only, hvor al tekst vises med rødt, fordi det kun er forskellene, der vises. Skift til Show All for at få vist en komplet og altomfattende oversigt over systemet.

- Standardvisningen er Show Changed Items Only. Klik på View øverst i vinduet, og vælg Show All, eller klik på ikonet Show All Items for at få vist alle oplysninger, der er indsamlet med Configuration Record.
- 3. Vælg **File > Save Window File**, og vælg derefter **Left Window File** eller **Right Window File** for at gemme oplysningerne i venstre eller højre vindue.



Ved regelmæssigt at gemme computerens konfiguration kan brugeren vedligeholde en konfigurationshistorik. Denne historik er nyttig for serviceyderen, hvis der opstår problemer, der skal løses.

4. Klik på **File**, og klik derefter på **Exit** for at afslutte Configuration Record.

## Beskyttelse af softwaren

Tag sikkerhedskopier af al software, alle programmer og relaterede filer, der er lagret på harddisken for at undgå tab af data eller beskadigelse af softwaren. I dokumentationen til operativsystemet eller programmerne til sikkerhedskopiering kan du finde anvisninger på, hvordan du sikkerhedskopierer datafilerne.

#### Gendannelse af softwaren

Med *Restore Plus!* kan du gendanne operativsystemet Windows og programmerne, som de var, da du købte computeren. Se dokumentationen, der følger med *Restore Plus!* på cd'en for at få komplette anvisninger om at bruge funktionen.

1–10 www.hp.com Vejledning til fejlfinding

## Feilfinding uden diagnose

Dette kapitel indeholder oplysninger om, hvordan du finder og retter mindre problemer, f.eks. problemer med diskettedrev, harddisk, optisk drev, grafik, lyd, hukommelse og software. Se skemaerne i dette kapitel for at finde årsagen og de anbefalede løsninger, hvis der opstår problemer med computeren.



Oplysninger om specielle fejlmeddelelser, der vises på skærmen under POST (Power-On Self-Test) ved start af computeren, finder du i Appendiks A, "POST-fejlmeddelelser."

#### Sikkerhed og komfort



**ADVARSEL:** Forkert brug af computeren eller negligering af oprettelsen af et sikkert og behageligt arbejdsmiljø kan medføre gener eller alvorlige skader. Se *Vejledning om sikkerhed og komfort* på *dokumentations-cd'en* eller på webstedet www.hp.com/ergo for at få yderligere oplysninger om at vælge arbejdsområde og skabe et sikkert og behageligt arbejdsmiljø.

Dette udstyr er blevet testet og overholder grænserne for en digital enhed i Klasse B, ifølge Del 15 i FCC-regulativerne. Yderligere oplysninger finder du i *Oplysninger om sikkerhed og regulativer* på *dokumentations-cd'en*.

#### Før du ringer til teknisk support

Hvis du har problemer med computeren, kan du prøve de relevante løsninger herunder for at finde det nøjagtige problem, før du ringer til teknisk support.

- Kør hjælpeprogrammet Diagnostics for Windows: Se Kapitel 1, "Computerens diagnosticeringsfunktioner" for at få flere oplysninger.
- Kør DPS (Drive Protection System) Self-Test i computerens opsætningsprogram. Se *Vejledning til computeropsætning (F10)* på *dokumentations-cd'en* for at få yderligere oplysninger.
- Kontroller lysdioden for strømforsyning på computerens forside for at se, om den blinker rødt. De blinkende lysdioder er fejlkoder, som gør det lettere at diagnosticere problemet. Se Appendiks A, "POST-fejlmeddelelser" for at få flere oplysninger.
- Hvis skærmen er tom, og der findes et andet skærmstik, skal du tilslutte skærmen til det. Du kan også udskifte skærmen med en skærm, som du ved fungerer korrekt.
- Hvis du arbejder i et netværk, skal du prøve at tilslutte en anden computer med et andet computerkabel til netværksstikket. Der kan være problemer med netværksstikket eller kablet.
- Hvis du har tilføjet ny hardware for nylig, skal du fjerne hardwaren igen, og kontrollere om computeren nu fungerer korrekt.
- Hvis du har tilføjet ny software for nylig, skal du fjerne installationen af softwaren, og kontrollere, om computeren fungerer korrekt.
- Start computeren i fejlsikret tilstand for at se, om den starter, uden at alle driverne er indlæst. Når du starter operativsystemet, skal du vælge den senest kendte konfiguration.
- Se den omfattende tekniske support online på www.hp.com/support.
- Se afsnittet "Nyttige tip" i denne brugerhåndbog.
- Kør cd'en Restore Plus!.



**FORSIGTIG:** Når du kører cd'en *Restore Plus!* slettes alle data på harddisken.

HP Instant Support Professional Edition indeholder en selvdiagnosticering, som hjælper dig med at løse problemer online. Anvend online-chatfunktionen i HP Instant Support Professional Edition, hvis du har brug for at kontakte HP Support. Du har adgang til HP Instant Support Professional Edition på adressen: www.hp.com/go/ispe.

Du har adgang til vores supportcenter for virksomheder (BSC) på adressen www.hp.com/go/bizsupport, og her kan du få de seneste oplysninger om onlinesupport, software og drivere, proaktiv besked og kommunikere med ligestillede samt HP-eksperter i hele verden.

Hvis det bliver nødvendigt at ringe efter teknisk hjælp (1-800-652-6672), skal du være klar til at udføre følgende handlinger for at sikre, at serviceopkaldet bliver håndteret korrekt:

- Sæt dig foran computeren, når du ringer.
- Noter computerens serienummer, produkt-id-nummer samt skærmens serienummer, før du ringer.
- Brug tid på at finde årsagen til problemet sammen med serviceteknikeren.
- Afbryd den hardware, der senest er blevet tilsluttet systemet.
- Fjern installationen af de programmer, der for nylig er blevet installeret.
- Kør cd'en *Restore Plus!*.



**FORSIGTIG:** Når du kører cd'en *Restore Plus!* slettes alle data på harddisken.



Oplysninger om salg og garantiopgraderinger (Care Packs) fås ved henvendelse til den lokale autoriserede serviceudbyder eller forhandler.

#### Nyttige tip

Hvis der opstår problemer med computeren, skærmen eller softwaren, kan du se følgende liste med generelle løsningsforslag, inden du foretager dig yderligere:

- Kontroller, at pc'en og skærmen er tilsluttet en stikkontakt, der virker.
- Kontroller, at spændingsvælgeren (på visse modeller) er angivet til den rette spænding for dit område (115 V eller 230 V).
- Kontroller, at pc'en er tændt, og at den grønne lysdiode for strøm lyser.
- Kontroller, at skærmen er tændt, og at den grønne lysdiode for skærmen lyser.
- Kontroller lysdioden for strømforsyning på computerens forside for at se, om den blinker rødt. De blinkende lysdioder er fejlkoder, som gør det lettere at diagnosticere problemet. Se Appendiks A, "POST-fejlmeddelelser" for at få flere oplysninger.
- Skru op for lysstyrken og kontrasten på skærmen, hvis skærmen er for mørk.
- Tryk på en vilkårlig tast, og hold den nede. Hvis systemet bipper, fungerer tastaturet korrekt.
- Se alle kabelforbindelser efter for løse eller ukorrekte forbindelser.
- Væk computeren ved at trykke på en vilkårlig tast på tastaturet eller ved at trykke på afbryderen. Hvis systemet forbliver i standby, skal du slukke computeren ved at trykke på og holde afbryderen nede i mindst fire sekunder. Tryk derefter på afbryderen igen for at genstarte computeren. Hvis systemet ikke slukkes, skal du tage stikket ud af kontakten, vente i nogle få sekunder og tilslutte det igen. Computeren genstartes, hvis den er indstillet til automatisk start efter strømafbrydelse i computerens opsætningsprogram. Hvis computeren ikke genstartes, skal du trykke på afbryderen for at starte den.

- Omkonfigurer computeren efter installation af et udvidelseskort eller andet tilbehør, der ikke er plug and play-enheder. Se "Afhjælpning af problemer med installation af hardware" for at få vejledning.
- Sørg for, at alle nødvendige enhedsdrivere er installeret. Hvis du f.eks. bruger en printer, skal du også bruge en driver til den pågældende printermodel.
- Tag alle startmedier ud (diskette, cd eller USB-enhed) af systemet, før du tænder det igen.
- Hvis du har installeret et andet operativsystem end det, der var installeret fra fabrikken, skal du kontrollere at det understøttes på dette system.
- Hvis der er installeret flere skærmkilder (integreret, PCI- eller PCI-Express-adaptere) på computeren (kun integreret skærm på udvalgte modeller) og kun en enkelt skærm, skal du tilslutteskærmen i skærmstikket på den kilde, der er valgt som den primære VGA-adapter. Under start deaktiveres de andre skærmstik, så hvis du tilslutter skærmen til en af disse porte, fungerer den ikke. Du kan vælge den kilde, der skal være VGA-standardkilden, i computerens opsætningsprogram.



**FORSIGTIG:** Når pc'en er tilsluttet en stikkontakt, er der altid strøm på systemkortet. Netledningen skal tages ud af stikkontakten, inden pc'en åbnes, for at forhindre beskadigelse af komponenterne eller systemkortet.

## Afhjælpning af generelle problemer

Du kan måske nemt selv løse de generelle problemer, der er beskrevet i dette afsnit. Hvis problemet fortsætter, og du ikke selv kan løse det, eller hvis du ikke føler dig sikker på en handling, skal du kontakte en autoriseret forhandler.

Afhjælpning af generelle problemer			
Problem	Årsag	Løsning	
Pc'en synes låst og slukker ikke, når der trykkes på afbryderknappen.	Softwarestyringen af afbryderknappen fungerer ikke.	Tryk på afbryderknappen, og hold den nede i mindst fire sekunder, indtil computeren slukker.	
Computeren reagerer ikke på USB-tastaturet eller musen.	Computeren er i <b>standby</b> .	Tryk på afbryderen for at genoptage fra <b>standby</b> .	
	Systemet er låst.	Genstart computeren.	
FORSIGTIG: Tryk ikke på afbryderknappen i mere end fire sekunder, når du forsøger at genoptage fra <b>standby</b> . I modsat fald slukkes computeren, og du mister data.			
Computerens dato og klokkeslæt er forkert.	Batteriet til realtidsuret skal muligvis skiftes.  Tilslutning af computeren til en aktiv strømkontakt forlænger levetiden for batteriet til realtidsuret.	Nulstil først dato og klokkeslæt under <b>Kontrolpanel</b> (computerens opsætningsprogram kan også bruges til at opdatere realtidsdato og -klokkeslæt). Hvis problemet fortsætter, skal du udskifte batteriet til realtidsuret. Se <i>Hardwarevejledningen</i> på dokumentations-cd'en for at få vejledning i isætning af et nyt batteri, eller kontakt en autoriseret forhandler for at få udskiftet batteriet til realtidsuret.	
Markøren kan ikke flyttes ved hjælp af piletasterne på tastaturet.	Tasten <b>Num Lock</b> er muligvis aktiveret.	Tryk på tasten <b>Num Lock</b> . Lysdioden for Num Lock må ikke lyse, hvis du vil bruge piletasterne. Du kan deaktivere (eller aktivere) tasten <b>Num Lock</b> i computerens opsætningsprogram.	

## Afhjælpning af generelle problemer (Fortsat)

Problem	Årsag	Løsning
Computerens dækplade eller adgangspanel kan	Smart Cover-låsen, som findes på nogle	Lås Smart Cover-låsen op ved hjælp af computerens opsætningsprogram (F10).
ikke fjernes.	computere, er låst.	Hos HP kan du købe en Smart Cover FailSafe-nøgle, der kan deaktivere Smart Cover-låsen manuelt. Du skal have en FailSafe-nøgle i tilfælde af, at adgangskoden bliver væk, f.eks. ved strømsvigt eller funktionsfejl. Bestil varenummer 166527-001 for nøglen eller varenummer 166527-002 for skruetrækkeren.
Ydelsen er nedsat.	Processoren er varm.	<ol> <li>Kontroller, at luftstrømmen til computeren ikke er blokeret.</li> </ol>
		<ol> <li>Kontroller, at ventilatorerne er tilsluttet og fungerer korrekt (visse ventilatorer fungerer kun, når der er behov for det).</li> </ol>
		<ol> <li>Kontroller, at processorens kølekappe er korrekt monteret.</li> </ol>
	Harddisken er fuld.	Overfør data fra harddisken for at frigøre mere plads på harddisken.
	Ikke meget ledig hukommelse.	Tilføj mere hukommelse.
	Harddisk fragmenteret.	Defragmenter harddisken.
	Det program, som tidligere havde adgang, frigjorde ikke reserveret hukommelse til systemet igen.	Genstart computeren.
	Virus resident på harddisken.	Kør et virusbeskyttelsesprogram.
	For mange programmer er åbne.	<ol> <li>Luk alle unødvendige programmer for at frigøre hukommelse.</li> </ol>
		2. Tilføj mere hukommelse.
	Årsag ukendt.	Genstart computeren.

## Afhjælpning af generelle problemer (Fortsat)

Problem	Årsag	Løsning
Computeren slukkede automatisk, og den røde lysdiode for strøm blinker to gange hvert sekund, efterfulgt af en pause på to sekunder, og computeren bipper to gange.	Processorens termiske beskyttelse er aktiveret: En ventilator er muligvis blokeret eller roterer ikke. ELLER Kølekappen er ikke monteret korrekt på processoren.	<ol> <li>Sørg for, at computerens ventilationshuller ikke er blokeret, og at processorens køleventilator kører.</li> <li>Åbn låget, tryk på afbryderen, og kontroller, at processorens ventilator drejer rundt. Hvis processorens ventilator ikke drejer rundt, skal du kontrollere, at ventilatorkablet er tilsluttet systemkortets header. Kontroller, at ventilatoren er placeret eller installeret korrekt.</li> <li>Hvis processorens ventilator er tilsluttet og placeret korrekt, men ikke drejer rundt, skal du udskifte den.</li> <li>Sæt processorens køleklap på igen, og kontroller, at ventilatoren er monteret korrekt.</li> <li>Kontakt en autoriseret forhandler eller serviceyder.</li> </ol>

## Afhjælpning af generelle problemer (Fortsat)

Problem	Årsag	Løsning
Systemet tændes ikke, og lysdioderne på computerens forside blinker ikke.	Systemet kunne ikke tændes.	Tryk på og hold afbryderen nede i mindre end fire sekunder. Hvis harddiskens lysdioder lyser grønt, skal du gøre følgende:
		<ol> <li>Kontroller, at spændingsvælgeren bag på strømforsyningen (på udvalgte modeller) er angivet til den rette spænding. Den rette indstilling af spændingen afhænger af det aktuelle område.</li> </ol>
		<ol> <li>Fjern udvidelseskortene et ad gangen, indtil lysdioden 3 V_aux på systemkortet lyser.</li> </ol>
		<ol><li>Udskift systemkortet.</li></ol>
		ELLER
		Tryk på og hold afbryderen nede i mindre end fire sekunder. Hvis harddiskens lysdiode ikke lyser grønt, skal du derefter gøre følgende:
		<ol> <li>Kontroller, at enheden er tilsluttet et fungerende strømstik.</li> </ol>
		<ol> <li>Åbn låget, og kontroller, at afbryderen er tilsluttet korrekt til systemkortet.</li> </ol>
		<ol> <li>Kontroller, at begge strømforsyningskabler er tilsluttet korrekt til systemkortet.</li> </ol>
		<ol> <li>Kontroller, at lysdioden 3 V_aux på systemkortet lyser. Hvis den lyser, kan du tilslutte afbryderen igen.</li> </ol>
		<ol> <li>Hvis lysdioden 3 V_aux på systemkortet ikke lyser, skal du bruge en anden strømforsyning.</li> </ol>
		<ol><li>Udskift systemkortet.</li></ol>

## Afhjælpning af problemer med strømforsyningen

Tabellen i det følgende indeholder almindelige årsager og løsninger på problemer med strømforsyningen.

#### Afhjælpning af problemer med strømforsyningen

Problem	Årsag	Løsning
Strømforsyningen lukker af og til ned.	Spændingsvælgeren bag på computerens kabinet (på visse modeller) står ikke på den korrekte spænding (115 V eller 230 V).	Vælg den korrekte spænding med vælgerkontakten.
	Strømforsyningen tænder ikke, pga. en fejl på den interne strømforsyning.	Kontakt en autoriseret tjenesteudbyder for at udskifte strømforsyningen.
Computeren slukkede automatisk, og den røde lysdiode for strøm blinker to gange hvert sekund, efterfulgt af en pause på to sekunder, og computeren bipper to gange.	Processorens termiske beskyttelse er aktiveret: En ventilator er muligvis blokeret eller drejer ikke rundt. ELLER Kølekappen er ikke monteret korrekt på processoren.	<ol> <li>Sørg for, at computerens ventilationshuller ikke er blokeret, og at processorens køleventilator kører.</li> <li>Åbn låget, tryk på afbryderen, og kontroller, at processorens ventilator drejer rundt. Hvis processorens ventilator ikke drejer rundt, skal du kontrollere, at ventilatorkablet er tilsluttet systemkortets header. Kontroller, at ventilatoren er placeret eller installeret korrekt.</li> <li>Hvis processorens ventilator</li> </ol>
		er tilsluttet og placeret korrekt, men ikke drejer rundt, skal du udskifte den.  4. Sæt processorens køleklap på igen, og kontroller, at ventilatoren er monteret korrekt.  5. Kontakt en autoriseret forhandler eller serviceyder.

## Afhjælpning af problemer med strømforsyningen (Fortsat)

Problem	Årsag	Løsning
Den røde lysdiode for strøm blinker fire gange pr. sekund, efterfulgt af en pause på to sekunder, og computeren bipper fire gange.	Strømsvigt (strømforsyningen er overbelastet).	<ol> <li>Kontroller, at spændingsvælgeren bag på strømforsyningen (på visse modeller) er angivet til den rette spænding. Den rette indstilling af spændingen afhænger af det aktuelle område.</li> <li>Åbn låget, og kontroller at fireleder-strømforsyningskableter tilsluttet stikket på systemkortet.</li> </ol>
		3. Kontroller, om en enhed forårsager problemerne, ved at fjerne ALLE tilsluttede enheder (f.eks. harddisk, diskettedrev eller optiske drev og udvidelseskort). Tænd systemet. Hvis systemet skifter til POST, skal du slukke og udskifte en enhed ad gangen og gentage proceduren, indtil fejlen forekommer. Udskift den enhed, der forårsager fejlen. Fortsæt med at tilføje enhederne én ad gangen for at sikre, at alle enheder fungerer korrekt.
		<ol> <li>Kontakt en autoriseret tjenesteudbyder for at udskifte strømforsyningen.</li> </ol>
		5. Udskift systemkortet.

## Afhjælpning af disketteproblemer

Tabellen i det følgende indeholder almindelige årsager og løsninger på problemer med disketter.



Det kan være nødvendigt at rekonfigurere pc'en, når du tilføjer eller fjerner hardware, som f.eks. et ekstra diskettedrev. Se "Afhjælpning af problemer med installation af hardware" for at få vejledning.

#### Afhjælpning af disketteproblemer

Problem	Årsag	Løsning
Lysdioden for diskettedrev forbliver tændt.	Disketten er beskadiget.	I Microsoft Windows XP skal du højreklikke på <b>Start</b> , klikke på <b>Stifinder</b> og vælge et drev. Vælg <b>Filer &gt; Egenskaber &gt;</b> <b>Funktioner</b> . Klik på <b>Undersøg nu</b> under <b>Status for fejlsøgning</b> .
	Disketten er ikke korrekt isat.	Tag disketten ud, og sæt den i igen.
	Drevkablet er ikke tilsluttet korrekt.	Sæt drevkablet i igen. Kontroller, at alle fire ben på diskettedrevets strømkabel er sluttet til drevet.
Drevet kan ikke findes.	Kablet sidder løst.	Sæt diskettedrevets strøm- og datakabel i igen.
	Det flytbare drev er ikke korrekt placeret.	Sæt drevet i igen.
Diskettedrevet kan ikke	Disketten er ikke formateret.	Formatér disketten.
skrive til disketten.		<ol> <li>Vælg drev (A) i Windows Stifinder.</li> </ol>
Disketten er skrivebeskyttet.		<ol><li>Højreklik på drevbogstavet, og vælg Formater.</li></ol>
		<ol> <li>Vælg de ønskede indstillinger, og klik på <b>Start</b> for at begynde formateringen af disketten.</li> </ol>
		Brug en anden diskette, eller fjern skrivebeskyttelsen.

## Afhjælpning af disketteproblemer (Fortsat)

Problem	Årsag	Løsning	
Diskettedrevet kan ikke skrive til disketten. (fortsat)	Der skrives til det forkerte drev.	Kontrollér drevbogstavet i drevstien.	
	Der er ikke tilstrækkelig plads på disketten.	1. Brug en anden diskette.	
		2. Slet unødvendige filer fra disketten.	
	Skrivning fra legacydiskette er deaktiveret i computerens opsætningsprogram.	Kør computerens opsætningsprogram, og aktiver <b>Legacy Diskette Write</b> under <b>Storage &gt; Storage</b> <b>Options</b> .	
	Disketten er beskadiget.	Udskift den beskadigede disk.	
Disketten kan ikke formateres.	Der er angivet et ugyldigt medie.	Angiv diskettens kapacitet, når du formaterer en diskette i MS-DOS. Hvis du f.eks. skal formatere en 1,44 MB- diskette, skal du skrive følgende kommando ved MS-DOS-prompten:	
	FORMAT A: /F:1440		
	Disketten er måske skrivebeskyttet.	Åbn diskettens låseanordning.	
	Disketten er skrivebeskyttet.	Kør computerens opsætningsprogram, og aktiver <b>Legacy Diskette Write</b> under <b>Storage</b> > <b>Storage Options</b> .	
Der er opstået et problem med en diskoverførsel.	Biblioteksstrukturen er forkert, eller der er opstået en fejl i en fil.	I Windows XP skal du højreklikke på <b>Start</b> , klikke på <b>Stifinder</b> og vælge et drev. <b>Vælg Filer &gt;</b> <b>Egenskaber &gt; Funktioner</b> . Klik på <b>Undersøg nu</b> under <b>Status for fejlsøgning</b> .	
Diskettedrevet kan ikke læse en diskette.	Du bruger den forkerte diskettetype til drevet.	Kontrollér, at du bruger den rigtige diskettetype.	
	Der læses fra det forkerte drev.	Kontrollér drevbogstavet i drevstien.	
	Disketten er beskadiget.	Skift disketten ud med en anden.	

## Afhjælpning af disketteproblemer (Fortsat)

Problem	Årsag	Løsning
Meddelelsen "Ugyldig systemdisk" vises.	Der sidder en diskette, som ikke indeholder systemfiler, der kan starte computeren, i drevet.	Tag disketten ud, når drevaktiviteten stopper, og tryk på <b>mellemrumstasten</b> . Computeren skulle starte nu.
	Der opstod en diskettefejl.	Genstart computeren ved at trykke på afbryderen.
Der kan ikke bootes fra disketten.	Disketten er ikke en bootdiskette.	lsæt en diskette, der kan bootes fra.
	Boot fra diskette er deaktiveret i computerens opsætningsprogram.	<ol> <li>Kør computerens opsætningsprogram, og aktiver boot fra diskette i Storage &gt; Boot Order.</li> </ol>
		<ol> <li>Kør computerens         opsætningsprogram,         og aktiver boot fra diskette         under Storage &gt; Storage         Options &gt; Removable         Media Boot.</li> </ol>
		Begge trin bør bruges som funktionen til boot fra et udtageligt medie, <b>Removable Media Boot</b> i computerens opsætningsprogram og overskriver aktiveringskommandoen for startrækkefølgen, <b>Boot Order</b> .
	Netværksservertilstanden er aktiveret i computerens opsætningsprogram.	Kør computerens opsætningsprogram, og deaktiver <b>Network Server Mode</b> i <b>Security &gt; Password Options</b> .
	Boot fra flytbart medie er deaktiveret i computerens opsætningsprogram.	Kør computerens opsætningsprogram, og aktiver boot fra flytbart medie i Storage > Storage Options > Removable Media Boot.

## Harddiskproblemer

<b>Afhjælpning</b>	af harddis	kproblemer
--------------------	------------	------------

Problem	Årsag	Løsning
Fejl på harddisken.	Harddisken har beskadigede sektorer eller er gået ned.	<ol> <li>I Windows XP skal du højreklikke på Start, klikke på Udforsk og vælge et drev. Vælg Filer &gt; Egenskaber &gt; Funktioner. Klik på Undersøg nu under Status for fejlsøgning.</li> </ol>
		<ol> <li>Brug et hjælpeprogram til at finde og forhindre brugen af de dårlige sektorer. Genformatér harddisken, hvis det er nødvendigt.</li> </ol>
Problem med diskoverførslen.	Enten er der fejl i biblioteksstrukturen, eller der er opstået en fejl i en fil.	I Windows XP skal du højreklikke på Start, klikke på Udforsk og vælge et drev. Vælg Filer > Egenskaber > Funktioner. Klik på Undersøg nu under Status for fejlsøgning.
Drevet kan ikke findes (identificeres).	Kablet er muligvis løst.	Kontrollér kabelforbindelserne.
	Systemet har muligvis ikke genkendt en nyinstalleret enhed automatisk.	Se anvisningerne for ny konfiguration i afsnittet "Afhjælpning af problemer med installation af hardware". Kontroller, om enheden findes på listen i computerens opsætningsprogram, hvis systemet stadig ikke genkender den nye enhed. Hvis enheden findes på listen, er der sandsynligvis tale om et driverproblem. Hvis den ikke findes på listen, er årsagen sandsynligvis et hardwareproblem. Åbn computerens opsætningsprogram, og forsøg at tilføje en pause i POST-forsinkelse under Advanced > Power-On.

## Afhjælpning af harddiskproblemer (Fortsat)

Problem	Årsag	Løsning
Drevet kan ikke findes (identificeres). (fortsat)	Drevets jumperindstillinger er muligvis forkerte.	Hvis det er et masterdrev, skal jumperen indstilles bag på drevet til Master eller Cable Select (vælg kabel). Hvis det er et slavedrev, skal jumperen indstilles til Slave eller Cable Select (vælg kabel).
	Drevets controller er deaktiveret i computerens opsætningsprogram.	Kør computerens opsætningsprogram, og aktiver alle IDE- og SATA- controllere i <b>Storage &gt; Storage</b> <b>Options</b> .
	Drevet reagerer langsomt lige efter start.	Kør computerens opsætningsprogram, og øg indstillingen af POST- forsinkelsen under <b>Advanced</b> > <b>Power-On Options</b> .
Meddelelse om ikke-systemdisk/NTLDR mangler.	Systemet forsøger at starte fra en diskette, der ikke kan startes fra.	Tag disketten ud af diskettedrevet.

## Afhjælpning af harddiskproblemer (Fortsat)

Problem	Årsag	Løsning
Meddelelse om ikke-systemdisk/NTLDR mangler.	Systemet forsøger at starte fra harddisken, men den er muligvis	<ol> <li>Sæt en diskette, der kan startes fra, i diskettedrevet, og genstart computeren.</li> </ol>
(fortsat)	beskadiget.	<ol> <li>Kontroller harddiskens format med fdisk: Ved NFTFS-formatering kan du bruge en tredjeparts læser til at vurdere drevet. Ved FAT32-formatering er der ikke adgang til harddisken. Udskift MBR-billedet.</li> </ol>
		3. Hvis der stadig ikke er adgang til harddisken, når der er startet fra en diskette, og MBR- sikkerheden er aktiveret, kan du forsøge at gendanne en MBR-kopi, du tidligere har gemt. Kør computerens opsætningsprogram, og vælg Security > Restore Master Boot Record for at gøre dette.

<b>Afhjælpning</b>	af	harddisk problemer	(Fortsat)
--------------------	----	--------------------	-----------

Problem	Årsag	Løsning
Meddelelse om ikke-systemdisk/NTLDR mangler.	Systemfilerne mangler eller er ikke installeret korrekt.	<ol> <li>Sæt en diskette, der kan startes fra, i diskettedrevet, og genstart computeren.</li> </ol>
(fortsat)		<ol> <li>Kontroller harddiskens format med Fdisk: Ved NFTFS-formatering kan du bruge en tredjeparts læser til at vurdere drevet. Ved FAT32-formatering er der ikke adgang til harddisken. Udskift MBR-billedet.</li> </ol>
		Hvis der stadig ikke er adgang til harddisken, når der er startet fra en diskette, og MBR-sikkerheden er aktiveret, kan du forsøge at gendanne en MBR-kopi, du tidligere har gemt. Kør computerens opsætningsprogram, og vælg Security > Restore Master Boot Record for at gøre dette.
	Start fra harddisk er deaktiveret i computerens opsætningsprogram.	Kør computerens opsætningsprogram, og aktiver harddisken på listen <b>Storage &gt; Boot Order</b> .
	En harddisk, der kan startes fra, er ikke installeret først i en konfiguration med flere harddiske.	Hvis du forsøger at starte fra en IDE-harddisk, skal du sikre dig, at den er installeret som primær enhed 0. Hvis du forsøger at starte fra en SATA-harddisk, skal du sikre dig, at den er tilsluttet SATA 0.
	Controlleren til en harddisk, der kan startes fra, står ikke øverst i startrækkefølgen.	Åbn computerens opsætningsprogram, og vælg <b>Storage &gt; Boot Order</b> , og kontroller at controlleren til den harddisk, der skal startes fra, er anført lige under linjen <b>Hard Drive</b> .
Parallel ATA-harddisk (PATA) fungerer ikke optimalt.	Du bruger det forkerte kabel til drevtypen.	Geninstaller Ultra ATA-harddisken med et 80-polet kabel.

Afh	jælpning	af h	arddisk	prob	lemer	(Fortsat)	)
-----	----------	------	---------	------	-------	-----------	---

Problem	Årsag	Løsning
Computeren starter ikke.	Harddisken er beskadiget.	Se om lysdioden på frontpanelet blinker rødt, og om der høres biplyde. Se Appendiks A, "POST-fejlmeddelelser" for at finde de mulige årsager til, at lampen blinker rødt, og læs bipkoderne. Se vilkår og betingelser i den verdensomspændende begrænsede garanti.
Computeren synes låst.	Programmet, der er i brug, er holdt op med at reagere på kommandoerne.	Forsøg den normale fremgangsmåde for nedlukning i Windows. Tryk på afbryderen i mindst fire sekunder for at slukke for strømmen, hvis en normal nedlukning ikke lykkes. Tryk på afbryderen igen for at genstarte computeren.

## Afhjælpning af MultiBay-problemer

Afhjælpning af MultiBay-problemer		
Problem	Årsag	Løsning
Drevet kan ikke findes.	Du har forsøgt en hot plug-tilslutning af et flytbart drev, hvor DriveLock-sikkerheden er aktiveret. (Funktionen understøttes kun på udvalgte modeller).	Luk Windows, og sluk computeren. Sæt drevet i MultiBay, hvis det ikke allerede er installeret. Tænd computeren.
	MultiBay er deaktiveret i computerens opsætningsprogram.	Åbn computerens opsætningsprogram, og indstil MultiBay til <b>Device Available</b> i <b>Security</b> > <b>Device Security</b> .

#### Afhjælpning af problemer med skærmen

Afhjælpning af problemer med skærmen

Hvis der opstår problemer med skærmen, skal du se i dokumentationen, der fulgte med skærmen, og i tabellen med almindelige årsager og løsninger nedenfor.

scanningshastighed som

Tryk på afbryderen for at genoptage

opløsningen.

fra **standby**.

Problem	Årsag	Løsning
Sort skærm (ingen visning).	Skærmen er ikke tændt, og lysdioden for skærmen lyser ikke.	Tænd skærmen, og kontroller at lysdioden for skærm lyser.
	Forkert skærm.	Prøv en anden skærm.
	Kabeltilslutningerne er ikke korrekte.	Kontroller kabelforbindelserne mellem skærmen, computeren og stikkontakten.
	Der er måske installeret en funktion til sort skærm, eller funktionerne til energibesparelse er aktiveret.	Tryk på en vilkårlig tast, eller klik med museknappen, og skriv din adgangskode, hvis den er definere
	Der er fejl i systemhukommelsen, og systemet kører i Failsafe Boot Block-tilstand (angives med otte biplyde).	Flash ROM'en igen ved hjælp af en ROMPaq-diskette. Se i afsnittet "Failsafe Boot Block ROM" i <i>Desktop Management Guide</i> på <i>dokumentations-cd'en</i> for at få flere oplysninger.
	Du bruger en skærm med fast synkronisering,	Sørg for, at skærmen kan acceptere samme vandrette

 $\triangle$ 

**FORSIGTIG:** Tryk ikke på afbryderknappen i længere tid end fire sekunder, når du forsøger at genoptage fra **standby**. I modsat fald slukkes computeren, og du mister data.

og synkronisering er

ikke mulig ved den

valgte opløsning.
Computeren er

i standby.

## Afhjælpning af problemer med skærmen (Fortsat)

Problem	Årsag	Løsning
Sort skærm (ingen visning). (fortsat)	Skærmkablet sidder i det forkerte stik.	Hvis systemet har både et integreret grafikstik og et skærmstik til tilføjelseskort, skal skærmkablet sættes i grafikkortets stik bag på computeren.
		Hvis grafikkortet er et standard PCI-udvidelseskort, kan du aktivere den integrerede grafik i computerens opsætningsprogram. Hvis et grafikkort af typen PCI-Express er installeret, kan den integrerede grafik ikke aktiveres.
	Skærmindstillingerne i computeren er ikke kompatible med skærmen.	<ol> <li>Genstart computeren, og tryk på <b>F8</b> under start, når du ser "Press F8" i nederste højre hjørne af skærmen.</li> </ol>
		<ol> <li>Vælg Enable VGA Mode med piletasterne på tastaturet, og tryk på Enter.</li> </ol>
		<ol> <li>Dobbeltklik på ikonet Skærm i Windows Kontrolpanel, og vælg fanen Indstillinger.</li> </ol>
		<ol> <li>Brug skyderen til at nulstille opløsningen.</li> </ol>
Skærmen er tom, og den røde lysdiode for strøm	Hukommelsesfejl før videomodul.	<ol> <li>Sæt DIMM-modulerne i igen. Tænd systemet.</li> </ol>
blinker fem gange pr. sekund, efterfulgt af en pause på to sekunder, og computeren		<ol> <li>Udskift DIMM-modulerne et ad gangen for at isolere det modul, der ikke fungerer.</li> </ol>
bipper fem gange.		<ol> <li>Udskift tredjepartshukommelse med HP-hukommelse.</li> </ol>
		4. Udskift systemkortet.

## Afhjælpning af problemer med skærmen (Fortsat)

Problem	Årsag	Løsning
Skærmen er tom, og den røde lysdiode for strøm blinker seks gange pr. sekund, efterfulgt af en pause på to sekunder, og computeren bipper seks gange.	Grafikfejl før videomodul.	For systemer med et grafikkort:  1. Sæt grafikkortet rigtigt i. Tænd systemet.  2. Udskift grafikkortet.  3. Udskift systemkortet.  Udskift systemkortet, hvis systemet har et integreret grafikkort.
Skærmen er tom, og den røde lysdiode for strøm blinker syv gange pr. sekund, efterfulgt af en pause på to sekunder, og computeren bipper syv gange.	Fejl på systemkortet (fejl sporet i ROM før skærmmodulet).	Udskift systemkortet.
Skærmen fungerer ikke korrekt, når den bruges sammen med funktionerne til energibesparelse.	Du bruger en skærm, der ikke understøtter energibesparelse, med funktionerne til energibesparelse aktiveret.	Deaktivér funktionerne til energibesparelse.
Tegnene er utydelige.	Knapperne for lysstyrke og kontrast er ikke indstillet korrekt.	Reguler skærmens lysstyrke- og kontrastknapper.
	Kablerne er ikke tilsluttet korrekt.	Sørg for, at grafikkablet sidder fast i grafikkortet og skærmen.
Skærmbilledet er utydeligt, eller den valgte opløsning kan ikke indstilles.	Hvis grafikcontrolleren er opgraderet, er de korrekte grafikdrivere muligvis ikke indlæst.	Installér skærmdriverne, der fulgte med opgraderingen.
	Skærmen kan ikke vise den opløsning, der anmodes om.	Skift opløsning.
	Forkert grafikkort.	Udskift grafikkortet.

### Afhjælpning af problemer med skærmen (Fortsat)

Problem	Årsag	Løsning
Billedet er brudt, det ruller, ryster eller blinker.	Forbindelserne til skærmen er ikke	<ol> <li>Sørg for, at skærmkablet er sluttet korrekt til computeren.</li> </ol>
	korrekte, eller skærmen kan være forkert justeret.	<ol> <li>I et toskærmssystem, eller hvis en anden skærm er anbragt tæt på, skal du sørge for, at skærmene ikke forstyrrer hinandens elektromagnetiske felt ved at flytte dem væk fra hinanden.</li> </ol>
		<ol> <li>Lysstofrør eller ventilatorer er måske for tæt på skærmen.</li> </ol>
	Skærmen skal afmagnetiseres.	Afmagnetiser skærmen. Se i dokumentationen, der fulgte med skærmen, for yderligere anvisninger.
Vibrationer eller raslelyde, der kommer inde fra en CRT-skærm, når den tændes.	Skærmens afmagnetiseringsspole er aktiveret.	Ingen. Det er normalt, at afmagnetiseringsspolen aktiveres, når skærmen tændes.
Klikkelyde, der kommer inde fra en CRT-skærm.	Elektroniske relæer er aktiveret inde i skærmen.	Ingen. Det er normalt, at visse skærme laver en klikkelyd, når de tændes og slukkes, når standby aktiveres eller deaktiveres, og når opløsningen ændres.
Der kommer høje lyde inde fra en fladskærm.	Indstillingerne for lysstyrke og/eller kontrast er for høje.	Vælg en lavere indstilling for lysstyrke og/eller kontrast.

### Afhjælpning af problemer med skærmen (Fortsat)

Problem	Årsag	Løsning
Uskarpt fokus, striber, spøgelsestryk eller skyggevirkninger, vandret rullende linjer, svage lodrette linjer, eller billedet kan ikke centreres på skærmen. (gælder kun fladskærme, der bruger en analog VGA-indgangstilslutning)	Fladskærmens interne digitale konversionskredse kan muligvis ikke fortolke grafikkortets udgangssynkronisering korrekt.	1. Vælg skærmindstillingen for automatisk justering i skærmmenuen.  2. Synkroniser manuelt funktionerne til visning af uret og clockfrekvensen på skærmen. Hvis du vil hente en programpakke til at hjælpe dig med at synkronisere, skal du gå til følgende websted, vælge den relevante skærm og hente enten SP20930 eller SP22333:  www.hp.com/support
	Grafikkortet er ikke korrekt installeret, eller det er et forkert kort.	<ol> <li>Sæt grafikkortet rigtigt i.</li> <li>Udskift grafikkortet.</li> </ol>
Visse trykte symboler vises ikke korrekt.	Den skrifttype, du bruger, understøtter ikke det pågældende symbol.	Brug tegnoversigten til at finde og vælge det relevante symbol. Klik på Start > Alle programmer > Tilbehør > Systemværktøjer > Tegnoversigt. Du kan kopiere symbolet fra Tegnoversigten til et dokument.

# Afhjælpning af problemer med lyd

Hvis computeren har lydfunktioner, og der opstår problemer med lyden, skal du se de almindelige årsager og løsninger, der er angivet i tabellen nedenfor:

<b>Afhjælpning</b>	af problem	er med lyd
--------------------	------------	------------

Problem	Årsag	Løsning
Lyden slås til og fra.	Processorens ressourcer bruges af andre programmer, der er åbne.	Luk alle de programmer, der kræver processorkraft.
	Latenstid for direkte lyd	I Windows XP:
	er almindeligt i mange medieafspillerprogrammer.	<ol> <li>Vælg Lyde og lydenheder i Kontrolpanel.</li> </ol>
		<ol> <li>Under fanen Lyd skal du vælge en enhed på listen Afspilning af lyd.</li> </ol>
		<ol><li>Klik på knappen Avanceret, og vælg fanen Ydeevne.</li></ol>
		<ol> <li>Indstil skyderen</li> <li>Hardwareacceleration</li> <li>Ingen og skyderen for</li> <li>konverteringskvalitet af</li> <li>samplefrekvens til God,</li> <li>og afprøv lyden igen.</li> </ol>
		Indstil skyderen Hardwareacceleration til Fuld og skyderen for konverteringskvalitet af samplefrekvens til Bedst, og afprøv lyden igen.
Der kommer ikke lyd ud af højttaleren eller hovedtelefonerne.	Der er skruet ned for lyden ved hjælp af softwaren.	Dobbeltklik på ikonet <b>Højttaler</b> på proceslinjen, og kontroller derefter, at Slå fra ikke er markeret. Brug skyderen til at indstille lydstyrken.
	Lyden er deaktiveret i computerens opsætningsprogram.	Aktiver lyden i computerens opsætningsprogram. Security > Device Security > Audio.

<b>Afhjælpning</b>	g af	problemer	med ly	yd	(Fortsat)	

Problem	Årsag	Løsning
Der kommer ikke lyd ud af højttaleren eller hovedtelefonerne. (fortsat)	De eksterne højttalere er ikke tændt.	Tænd de eksterne højttalere.
	De eksterne højttalere er tilsluttet det forkerte lydstik.	Se dokumentationen til lydkortet vedrørende korrekt tilslutning.
	Digital musik-cd er ikke	Aktiver digital musik-cd:
	aktiveret.	1. Vælg <b>System</b> i <b>Kontrolpanel</b> .
		<ol> <li>Klik på fanen Hardware, og klik derefter på knappen Enhedshåndtering.</li> </ol>
		<ol> <li>Højreklik på enheden CD/DVD, og vælg <b>Egenskaber</b>.</li> </ol>
		<ol> <li>Klik på fanen Egenskaber, og kontroller, at Aktiver digital cd-lyd for denne cd-rom-enhed er markeret.</li> </ol>
	Hovedtelefonerne eller enhederne, der er tilsluttet det udgående stik, dæmper den interne højttaler.	Tænd, og brug hovedtelefonerne eller de eksterne højttalere, hvis de er tilsluttet, eller afbryd hovedtelefonerne eller de eksterne højttalere.
	Lyden er slået fra.	<ol> <li>Klik på Lyd, Tale og lydenheder, i Kontrolpanel, og klik derefter på Lyd og lydenheder.</li> </ol>
		<ol> <li>Klik på afkrydsningsfeltet Slå fra for at fjerne markeringen heri.</li> </ol>
	Computeren er i <b>standby</b> .	Tryk på afbryderen for at genoptage aktivitet fra <b>standby</b> .

**FORSIGTIG:** Tryk ikke på afbryderknappen i mere end fire sekunder, når du forsøger at genoptage fra **standby**. I modsat fald slukkes computeren, og du mister data.

#### Afhjælpning af problemer med lyd (Fortsat)

Problem	Årsag	Løsning
Der kommer støj eller ingen lyd ud af højttaleren eller hovedtelefonerne.  Computeren registrerer muligvis ikke den korrekte højttaler/hovedtelefontype eller -output, eller analog-til-digital auto-sense er ikke	Brug stereo-til-mono-adapteren for at aktivere auto-sense-funktionen korrekt, hvis du bruger digitale højttalere med stereostik, og systemet automatisk skal skifte til digital.	
	aktiveret.	<ol> <li>Brug egenskaberne for multimedieenhed for manuelt at ændre lydsignalet fra analogt til digitalt, hvis der ikke er en tilgængelig stereo-til-mono- adapter.</li> </ol>
		<ol> <li>Brug egenskaberne for multimedieenhed for at ændre systemet til analogt output, hvis hovedtelefonerne har et monostik.</li> </ol>
		Oplysninger om, hvordan du ændrer <b>lydoutputtilstanden</b> , finder du under Appendiks D, "Indstilling af analogt/digitalt lydoutput."



Hvis du vælger digital som **outputtilstand**, udsender den interne højttaler og de eksterne analoge højttalere ikke lyd, før du skifter tilbage til en auto-sense- eller analog tilstand.

Hvis du vælger analog som **outputtilstand**, fungerer de eksterne analoge højttalere ikke, før du ændrer outputtilstanden til en auto-sense- og digital tilstand.

Yderligere oplysninger finder du under Appendiks D, "Indstilling af analogt/digitalt lydoutput".

Computeren virker låst under musikoptagelsen.	Harddisken er muligvis fuld.	Kontroller, at der er tilstrækkelig meget ledig plads på harddisken. Du kan også prøve at optage musikfilen i et komprimeret format.

## Afhjælpning af problemer med printeren

Hvis der opstår problemer med printeren, skal du se i dokumentationen til skærmen og i tabellen med almindelige årsager og løsninger nedenfor.

Problem	Årsag	Løsning
Printeren vil ikke udskrive.	Printeren er ikke tændt og online.	Tænd printeren, og kontroller at den er online.
	De korrekte printerdrivere til programmet er ikke	<ol> <li>Installér den korrekte printerdriver til programmet.</li> </ol>
	installeret.	<ol><li>Prøv at udskrive ved hjælp af MS-DOS-kommandoen:</li></ol>
		DIR C:\ > [printerport]
		hvor [ <b>printerport</b> ] er adressen på den printer, der skal bruges. Genindlæs printerdriveren, hvis printeren fungerer.
	Hvis du er på et netværk, er du måske ikke tilsluttet printeren.	Sørg for, at der er korrekt netværkstilslutning til printeren.
	Der kan være en fejl på printeren.	Kør printerens selvtest.
Printeren vil ikke tænde.	Kablerne er muligvis ikke tilsluttet korrekt.	Tilslut alle kablerne igen, og kontroller strømkablet og stikkontakten.
Printeren udskriver forvanskede tegn.	De korrekte printerdrivere til programmet er ikke installeret.	Installér den korrekte printerdrivere til programmet.
	Kablerne er muligvis ikke tilsluttet korrekt.	Tilslut alle kabler igen.
	Printeren har muligvis ikke hukommelse nok.	Nulstil printeren ved at slukke den i et minut, og tænd den igen.
Printeren er offline.	Der kan mangle papir i printeren.	Kontroller papirbakken, og fyld mere papir i, hvis den er tom. Vælg online.

# Afhjælpning af problemer med tastatur og mus

Hvis der opstår problemer med tastaturet eller musen, skal du se i dokumentationen til udstyret og i tabellen med almindelige årsager og løsninger nedenfor.

Problem	Årsag	Løsning
Computeren genkender ikke tastaturets kommandoer	Tastaturstikket er ikke sat rigtigt i.	<ol> <li>Klik på knappen Start på Windows-skrivebordet.</li> </ol>
eller det, der skrives med tastaturet.		<ol> <li>Klik på Luk computeren. Dialogboksen Luk Windows vises.</li> </ol>
		3. Klik på <b>Luk computeren</b> .
		<ol> <li>Slut tastaturet til bag på computeren, og genstart computeren, når nedlukningen er færdig.</li> </ol>
	Programmet, der er i brug, er holdt op med at reagere på kommandoerne.	Luk computeren ned med musen, og genstart computeren.
	Tastaturet skal repareres.	Se vilkår og betingelser i den verdensomspændende begrænsede garanti.
	Computeren er i <b>standby</b> .	Tryk på afbryderen for at genoptage fra <b>standby</b> .
		ngere tid end fire sekunder, når du lukkes computeren, og du mister data.
Markøren kan ikke flyttes ved hjælp af piletasterne på tastaturet.	Tasten <b>Num Lock</b> er muligvis aktiveret.	Tryk på tasten <b>Num Lock</b> . Lysdioden for Num Lock må ikke lyse, hvis du vil bruge piletasterne. Tasten <b>Num Lock</b> kan deaktiveres. (eller aktiveres) i computerens opsætningsprogram.

Afhjælpning af museproblemer			
Problem	Årsag	Løsning	
Musen reagerer ikke, når den flyttes, eller den er	Musens stik er ikke sat korrekt i bag på	Luk computeren ned ved hjælp af tastaturet.	
for langsom.	computeren.	<ol> <li>Tryk på tasterne Ctrl og Esc samtidigt (eller tryk på Windows-logotasten) for at få vist menuen Start.</li> </ol>	
		<ol> <li>Brug Pil op eller Pil ned til at vælge Luk computeren, og tryk derefter på Enter.</li> </ol>	
		<ol> <li>Brug Pil op eller Pil ned til at vælge Luk computeren, og tryk derefter på Enter.</li> </ol>	
		<ol> <li>Slut musen til bag på computeren (eller tastaturet), og genstart computeren, når nedlukningen er færdig.</li> </ol>	
	Programmet, der er i brug, er holdt op med at reagere på kommandoerne.	Sluk computeren med tastaturet, og genstart derefter computeren.	
	Musen skal muligvis renses.	Tag kugledækslet af musen, og rens musens indvendige komponenter.	
	Musen skal muligvis repareres.	Se vilkår og betingelser i den verdensomspændende begrænsede garanti.	
	Computeren er i <b>standby</b> .	Tryk på afbryderen for at genoptage aktivitet fra <b>standby</b> .	
		ere end fire sekunder, når du forsøger es computeren, og du mister data.	
Musen kan ikke bevæges lodret, vandret eller bevægelsen sker i ryk.	Musens kugle er snavset.	Fjern kugledækslet i bunden af musen, og rengør musen med et rensesæt, der kan købes i de fleste computerforretninger.	

# Afhjælpning af problemer med installation af hardware

Det kan være nødvendigt at rekonfigurere pc'en, når du tilføjer eller fjerner hardware, som f.eks. et ekstra drev eller udvidelseskort. Hvis du installerer en Plug and Play-enhed, genkender Windows XP automatisk enheden og konfigurerer computeren. Hvis du installerer en enhed, der ikke understøtter plug and play, skal computeren rekonfigureres, når den nye hardware er installeret. Brug **guiden Tilføj hardware** i Windows XP, og følg vejledningen på skærmen.

#### Afhjælpning af problemer med installation af hardware

Problem	Årsag	Løsning
En ny enhed genkendes ikke som en del af systemet.	Enheden er ikke isat eller tilsluttet korrekt.	Sørg for, at enheden er tilsluttet korrekt, og at benene i kabelstikket ikke er bøjede.
	Kablerne i den nye eksterne enhed er løse, eller strømkablerne er ikke tilsluttet en strømkilde.	Sørg for, at alle kablerne sidder korrekt, og at kablets eller stikkets ikke er bøjede.
	Den nye enheds afbryder står ikke på tændt.	Sluk computeren, tænd den eksterne enhed, og tænd derefter computeren for at integrere enheden i computersystemet.
	Du accepterede ikke systemets anbefaling om at ændre konfigurationen.	Genstart computeren, og følg vejledningen for at acceptere ændringerne.
	Et Plug and Play-kort konfigureres ikke automatisk, når det tilføjes, hvis standardkonfigurationen er i konflikt med andre enheder.	Brug Enhedshåndtering i Windows XP til at fravælge de automatiske indstillinger for kortet og vælge en grundkonfiguration, der ikke forårsager ressourcekonflikt. Du kan også løse ressourcekonflikten ved at genkonfigurere eller deaktivere enheder ved hjælp af computerens opsætningsprogram.

Afhjælpning af problemer med	installation af hardware	(Fortsat)
------------------------------	--------------------------	-----------

Problem	Årsag	Løsning
Computeren starter ikke.	Der blev brugt forkerte hukommelsesmoduler til opgraderingen, eller hukommelsesmodulerne blev installeret det	<ol> <li>Gennemgå den dokumentation, der fulgte med systemet, for at fastslå om du bruger de korrekte hukommelsesmoduler, og om installationen er korrekt.</li> </ol>
	forkerte sted.	<ol> <li>Hold øje med biplyde og lysdiodernes signaler på computerens forside.</li> <li>Se Appendiks A, "POST-fejlmeddelelser" for at finde de mulige årsager.</li> </ol>
		<ol> <li>Kontakt kundesupporttjenesten, hvis du stadig ikke kan løse problemet.</li> </ol>
strøm blinker fem gange pr. i	Hukommelsen er installeret forkert eller fungerer ikke.	<ol> <li>Sæt DIMM-modulerne i igen. Tænd systemet.</li> </ol>
		<ol> <li>Udskift DIMM-modulerne et ad gangen for at isolere det modul, der ikke fungerer.</li> </ol>
		<ol> <li>Udskift tredjepartshukommelse med HP-hukommelse.</li> </ol>
		4. Udskift systemkortet.
Den røde lysdiode for	Skærmkortet er ikke	For systemer med et grafikkort:
strøm blinker seks gange pr. sekund, efterfulgt af en pause på to sekunder,	placeret korrekt eller fungerer ikke, eller	<ol> <li>Sæt grafikkortet rigtigt i. Tænd systemet.</li> </ol>
og computeren bipper	systemkortet fungerer ikke.	2. Udskift grafikkortet.
seks gange.		<ol><li>Udskift systemkortet.</li></ol>
		Udskift systemkortet, hvis systemet har et integreret grafikkort.

Afhjælpning af	problemer med	l installation af	hardware	(Fortsat)
----------------	---------------	-------------------	----------	-----------

Problem	Årsag	Løsning
Den røde lysdiode for strøm blinker to gange pr. sekund, efterfulgt af en pause på to sekunder, og computeren bipper	Forkert tilbehørskort.	<ol> <li>Kontroller alle tilbehørskort ved at tage kortene ud (ét ad gangen, hvis der er flere kort), og tænd systemet for at se, om fejlen er rettet.</li> </ol>
ti gange.		<ol> <li>Når du har fundet det pågældende kort, skal du tage det ud og udskifte det.</li> </ol>
		<ol><li>Udskift systemkortet.</li></ol>

## Afhjælpning af netværksproblemer

Følgende tabel indeholder almindelige årsager og løsninger på problemer med netværk. Disse retningslinier handler ikke om fejlfinding i netværkskabelføringen.

#### Afhjælpning af netværksproblemer

Problem	Årsag	Løsning
Funktionen Wake-on-LAN	Funktionen Wake-on-LAN	Aktiver funktionen Wake-on-LAN.
virker ikke.	er ikke aktiveret.	1. Vælg Start > Kontrolpanel.
		<ol> <li>Dobbeltklik på Netværksforbindelser.</li> </ol>
		<ol> <li>Dobbeltklik på LAN-forbindelse.</li> </ol>
		4. Klik på <b>Egenskaber</b> .
		5. Klik på <b>Konfigurer</b> .
		<ol> <li>Klik på fanen Strømstyring, og marker derefter afkrydsningsfeltet Tillad, at denne enhed sætter computeren ud af standby.</li> </ol>

### Afhjælpning af netværksproblemer (Fortsat)

Problem	Årsag	Løsning
Netværksdriveren kan ikke finde netværkscontrolleren.	Netværkscontrolleren er deaktiveret.	<ol> <li>Kør programmet til opsætning af computeren, og aktiver netværkscontrolleren.</li> </ol>
		<ol> <li>Aktiver netværkscontrolleren i operativsystemet via Enhedshåndtering.</li> </ol>
	Forkert netværksdriver.	Se dokumentationen til netværkscontrolleren vedrørende den korrekte driver, eller hent den nyeste driver på producentens hjemmeside.
Lampen for netværksstatusforbindelse blinker aldrig.	Der er ikke fundet et aktivt netværk.	Kontrollér kabelføringen og netværksudstyret for korrekt tilslutning.
Lysdioden for netværksstatus skal blinke, når der er aktivitet på netværket.	Netværkscontrolleren er ikke indstillet korrekt.	Kontroller enhedens status i Windows, se f.eks. i Enhedshåndtering, om driveren er indlæst og status for den aktuelle netværksforbindelsesapplet i Windows.
	Netværkscontrolleren er deaktiveret.	<ol> <li>Kør programmet til opsætning af computeren, og aktiver netværkscontrolleren.</li> </ol>
		<ol> <li>Aktiver netværkscontrolleren i operativsystemet via Enhedshåndtering.</li> </ol>
	Netværksdriveren er ikke indlæst korrekt.	Geninstaller netværksdriverne. Se Vejledning til netværkskommunikation på dokumentations-cd'en.
	Systemet kan ikke foretage autosense for netværket.	Deaktiver autosense-egenskaberne, og tving systemet ind i den korrekte driftstilstand. Se Vejledning til netværkskommunikation på dokumentations-cd'en.

### Afhjælpning af netværksproblemer (Fortsat)

Problem	Årsag	Løsning
Diagnosticeringen melder om fejl.	Kablet er ikke tilsluttet korrekt.	Sørg for, at kablet sidder korrekt i netværksstikket, og at den anden ende af kablet er tilsluttet den korrekte enhed.
	Kablet er sat i det forkerte stik.	Sørg for, at kablet er tilsluttet det korrekte stik.
	Der er et problem med kablet eller enheden i den anden ende af kablet.	Sørg for, at kablet eller enheden i den anden ende fungerer korrekt.
	Netværkscontrollerens interrupt deles med et udvidelseskort.	Skift indstillinger for kortets ressourcer i menuen <b>Avanceret</b> i computerens opsætningsprogram.
	Netværkscontrolleren er beskadiget.	Kontakt en autoriseret tjenesteudbyder.
Diagnosticeringen melder ikke om fejl, men computeren kommunikerer ikke	Netværksdriverne er ikke indlæst, eller driverparametrene passer ikke til den	Sørg for, at netværksdriverne er indlæst, og at driverparametrene passer til konfigurationen for netværkscontrolleren.
med netværket.	aktuelle konfiguration.	Kontrollér, at den rigtige netværksklient og -protokol er installeret.
	Netværkscontrolleren er ikke konfigureret til denne computer.	Vælg ikonet <b>Netværk</b> i <b>Kontrolpanel</b> , og konfigurer netværkscontrolleren.
Netværkscontrolleren holdt op med at fungere, da der blev føjet et udvidelseskort til computeren.	Netværkscontrollerens interrupt deles med et udvidelseskort.	Skift indstillinger for kortets ressourcer i menuen <b>Advanced</b> i computerens opsætningsprogram.
	Netværkscontrolleren kræver drivere.	Kontrollér, at driverne ikke blev slettet ved et uheld, da driverne til det nye udvidelseskort blev installeret.

### Afhjælpning af netværksproblemer (Fortsat)

Problem	Årsag	Løsning
Netværkscontrolleren holdt op med at fungere, da der blev føjet et udvidelseskort til computeren. (fortsat)	Det installerede udvidelseskort er et netværkskort og i konflikt med det integrerede netværkskort.	Skift indstillinger for kortets ressourcer i menuen <b>Advanced</b> i computerens opsætningsprogram.
Netværkscontrolleren holder op med at fungere uden nogen synlig årsag.	Filerne, der indeholder netværksdriverne, er beskadiget.	Geninstaller netværksdriverne ved hjælp af <i>Restore Plus!</i> .
	Kablet er ikke tilsluttet korrekt.	Sørg for, at kablet sidder korrekt i netværksstikket, og at den anden ende af kablet er tilsluttet den korrekte enhed.
	Netværkscontrolleren er beskadiget.	Kontakt en autoriseret tjenesteudbyder.
Det nye netværkskort vil ikke starte.	Det nye netværkskort kan være defekt eller opfylder måske ikke industristandardens specifikationer.	Installer et netværkskort, der opfylder industristandarden, og som virker, eller lad startsekvensen starte fra en anden kilde.
Der kan ikke etableres forbindelse til netværksserveren ved forsøg på fjerninstallation.	Netværkscontrolleren er ikke konfigureret korrekt.	Kontroller netværkstilslutningen, at en DHCP-server er til stede, og at fjernsystemets installationsserver indeholder driverne til netværkskortet.
Systemets opsætningsprogram har rapporteret om en uprogrammeret EEPROM.	Uprogrammeret EEPROM.	Kontakt en autoriseret tjenesteudbyder.

### Løsning af hukommelsesproblemer

Hvis der opstår problemer med hukommelsen, kan du finde nogle almindelige årsager og løsninger i tabellen nedenfor.



**FORSIGTIG:** HP understøtter ikke en blanding af ECC- og ikke-ECC-hukommelse på systemer, der understøtter ECC-hukommelse. Ellers starter computeren ikke operativsystemet.

#### Afhjælpning af hukommelsesproblemer

Problem	Årsag	Løsning
Systemet genstarter ikke eller fungerer ikke korrekt efter installation af yderligere hukommelsesmoduler.	Hukommelsesmodulet er ikke den korrekte type eller har ikke den rette hastighed til systemet, eller det er ikke placeret korrekt.	Udskift modulet med en korrekt enhed, der følger industristandarden til computeren.
		På nogle modeller kan ECC- og ikke-ECC-hukommelse ikke blandes.
Fejl pga. manglende hukommelse.	Hukommelseskonfigurati onen er muligvis ikke indstillet korrekt.	Brug Enhedshåndtering til at kontrollere hukommelseskonfigurationen.
	Der er ikke nok hukommelse til at køre programmet.	Kontrollér programdokumentationen for at se kravet til hukommelse.
Hukommelsestest under POST er ikke korrekt.	Hukommelsesmodulerne er muligvis ikke installeret korrekt.	Kontroller, at hukommelsesmodu- lerne er installeret korrekt, og at de korrekte moduler bruges.
	Integreret grafik kan bruge systemhukommelsen.	Kræver ingen handling.
Fejlmeddelelse om utilstrækkelig hukommelse under programudførelse.	Der er for mange TSR-programmer (Terminate and Stay Resident) installeret.	Slet unødvendige TSR-programmer.
	Der er ikke nok hukommelse til at køre programmet.	Kontroller programmets krav til hukommelse, eller tilføj mere hukommelse i computeren.

#### Afhjælpning af hukommelsesproblemer (Fortsat)

Problem	Årsag	Løsning
Den røde lysdiode for strøm blinker fem gange	Hukommelsen er installeret forkert	<ol> <li>Sæt DIMM-modulerne i igen. Tænd systemet.</li> </ol>
pr. sekund, efterfulgt af en pause på to sekunder, og computeren bipper	eller fungerer ikke.	<ol> <li>Udskift DIMM-modulerne et ad gangen for at isolere det modul, der ikke fungerer.</li> </ol>
fem gange.		<ol> <li>Udskift tredjepartshukommelse med HP-hukommelse.</li> </ol>
		4. Udskift systemkortet.

### Afhjælpning af processorproblemer

Hvis der opstår processorproblemer, kan du finde nogle almindelige årsager og løsninger i tabellen nedenfor.

#### Afhjælpning af processorproblemer

Problem	Årsag	Løsning
Ydelsen er nedsat.	Processoren er varm.	<ol> <li>Kontroller, at luftstrømmen til computeren ikke er blokeret.</li> </ol>
		<ol> <li>Kontroller, at ventilatorerne er tilsluttet og fungerer korrekt (visse ventilatorer fungerer kun, når der er behov for det).</li> </ol>
		<ol><li>Kontroller, at processorens kølekappe er korrekt monteret.</li></ol>
Rød lysdiode for strøm blinker tre gange pr.	Processoren er ikke korrekt placeret eller	<ol> <li>Kontroller, at processoren er monteret.</li> </ol>
sekund, efterfulgt af en pause på to sekunder.	ikke installeret.	2. Sæt processoren i igen.

### Afhjælpning af cd-rom- og dvd-problemer

Hvis der opstår problemer med cd-rom- eller dvd-drevet, kan du se de almindelige årsager og løsningerne i tabellen nedenfor eller i dokumentationen til enheden.

#### Afhjælpning af cd-rom- og dvd-problemer

Problem	Årsag	Løsning
Systemet genstarter ikke fra cd-rom- eller dvd-drevet.	Funktionen Removable Media Boot er deaktiveret i computerens opsætningsprogram.	Kør computerens opsætningsprogram, og aktiver boot fra flytbart medie i <b>Storage &gt; Storage Options</b> . Kontroller, at IDE CD-ROM er aktiveret i <b>Storage &gt; Boot Order</b> .
	Netværksservertilstanden er aktiveret i computerens opsætningsprogram.	Kør computerens opsætningsprogram, og deaktiver Network Server Mode i <b>Security &gt; Password Options</b> .
	Der sidder en cd, der ikke kan startes fra, i drevet.	Sæt en cd, der kan startes fra, i drevet.
	Startrækkefølgen er ikke korrekt.	Kør computerens opsætningsprogram, og rediger startsekvensen i <b>Storage &gt; Boot Order</b> .
Cd-rom- eller dvd-enhederne kan ikke findes, eller driveren er ikke indlæst.	Drevet er ikke tilsluttet eller konfigureret korrekt.	Se i dokumentationen til enheden.
Filmen kan ikke afspilles i dvd-drevet.	Filmen har muligvis en anden landekode.	Se i dokumentationen til dvd-drevet.
	Der er ikke installeret et dekoderprogram.	Installér et dekoderprogram.
	Beskadiget medie.	Udskift mediet.
	Filmenstilladelsesniveau er låst via forældrekontrollen.	Brug dvd-software til at fjerne låsen.
	Mediet er lagt forkert i drevet.	Sæt mediet i igen.

Problem	Årsag	Løsning		
Cd'en kan ikke udskydes (skuffe).	Cd'en sidder ikke korrekt i drevet.	Sluk computeren, og sæt en tynd metalstang ind i nødudskydningshullet, og tryk til. Træk langsomt skuffen ud af drevet, indtil den er helt ude, og tag derefter cd'en ud.		
Cd-rom-, cd-rw-, dvd-rom- eller dvd-r/rw-drevet kan ikke læse en disk eller er længe om at starte.	Mediet vender forkert.	Indsæt mediet igen med etiketten opad.		
	Dvd-rom-drevet er længere om at starte, fordi det først skal fastslå, hvilken type medie der afspilles, f.eks. lyd eller billede.	Vent mindst 30 sekunder på, at dvd-drevet finder ud af, hvilken medietype der afspilles. Læs de andre løsningsforslag i dette emne, hvis drevet stadig ikke starter.		
	Cd'en eller dvd'en er snavset.	Rengør cd'en eller dvd'en med et cd-rensesæt, som kan købes i de fleste computerforretninger.		
	Windows kan ikke finde cd-rom- eller dvd-rom-drevet.	<ol> <li>Brug Enhedshåndtering til at fjerne eller afinstallere den pågældende enhed.</li> </ol>		
		<ol><li>Genstart computeren, og lad Windows finde cd- eller dvd-driveren.</li></ol>		
Det er vanskeligt eller umuligt at brænde	Der benyttes et forkert medie, eller mediets	<ol> <li>Forsøg at optage med en lavere hastighed.</li> </ol>		
musik-cd'er.	kvalitet er for ringe.	<ol> <li>Kontroller, at du bruger det rigtige medie til drevet.</li> </ol>		
		<ol> <li>Forsøg med et medie af et andet mærke. Kvaliteten varierer fra producent til producent.</li> </ol>		

### Afhjælpning af drevkodeproblemer

Hvis der opstår problemer med drevkoden, kan du finde nogle almindelige årsager og løsninger i tabellen nedenfor.

#### Afhjælpning af drevkodeproblemer

Problem	Årsag	Løsning
Drevkoden ses ikke som et drevbogstav i Windows XP.	Drevbogstavet efter det sidste fysiske drev er ikke tilgængeligt.	Vælg et andet standarddrevbogstav til drevkode i Windows XP.
Computeren startes fra MS-DOS, efter at der er lavet en drevkode, der kan startes fra.	Der kan startes fra drevkoden.	Installer først drevkoden, når operativsystemet er startet.

# Løsning af problemer med at få adgang til internettet

Henvend dig til internetudbyderen, eller se de almindeligste årsager og løsninger i tabellen nedenfor, hvis der opstår problemer med adgangen til internettet.

#### Løsning af problemer med at få adgang til internettet

Problem	Årsag	Løsning
Der kunne ikke oprettes forbindelse til internettet.	Kontoen hos din internetudbyder er ikke konfigureret korrekt.	Kontroller internetindstillingerne, eller kontakt udbyderen for at få hjælp.
	Modemet er ikke sat korrekt op.	Tilslut modemet igen. Kontroller, at tilslutningerne er korrekte ved hjælp af dokumentationen Hurtig opsætning.
	Webbrowseren er ikke konfigureret korrekt.	Kontroller, at webbrowseren er installeret og sat op til at fungere med internetudbyderen.
	Kablet/DSL-modemet er ikke tilsluttet.	Tilslut kablet/DSL-modemet. En lysdiode for strøm lyser på kabel/DSL-modemets forside.

Løsning af	problemer med	d at få adgang	til internettet	(Fortsat)
				/

Problem	Årsag	Løsning
Der kunne ikke oprettes forbindelse til internettet. (fortsat)	Kabel/DSL-tjenesten er ikke tilgængelig eller er blevet afbrudt på grund af dårlige vejrforhold.	Forsøg at oprette forbindelse til internettet på et senere tidspunkt, eller kontakt internetudbyderen. (Hvis der er forbindelse til kabel/DSL-tjenesten, lyser lysdioden for forbindelse på kabel/DSL-modemets forside).
	CAT5 UTP-kablet er ikke tilsluttet.	Tilslut CAT5 UTP-kablet mellem kabelmodemet og computerens RJ-45-stik. (Hvis der er forbindelse, lyser lysdioden for pc'en på kabel/DSL-modemets forside).
	IP-adressen er ikke konfigureret korrekt.	Kontakt internetudbyderen for at få oplyst den rette IP-adresse.
	Cookies er beskadigede. (En "cookie" er en lille mængde oplysninger, som en webserver kan gemme midlertidigt i webbrowseren. Det er nyttigt at bevare specifikke oplysninger, som webserveren derefter kan hente på et senere tidspunkt).	<ol> <li>Windows XP:</li> <li>Vælg Start &gt; Kontrolpanel.</li> <li>Dobbeltklik på         Internetindstillinger.     </li> <li>Klik på knappen Slet cookies         under fanen Generelt.     </li> </ol>
Internetprogrammer kan ikke startes automatisk.	Visse programmer kan først startes, når du er logget på hos internetudbyderen.	Log på hos internetudbyderen, og start det ønskede program.

#### Løsning af problemer med at få adgang til internettet (Fortsat)

Problem	Årsag	Løsning
Der kunne ikke oprettes forbindelse til internettet. (fortsat)	Kabel/DSL-tjenesten er ikke tilgængelig eller er blevet afbrudt på grund af dårlige vejrforhold.	Forsøg at oprette forbindelse til internettet på et senere tidspunkt, eller kontakt internetudbyderen. (Hvis der er forbindelse til kabel/DSL-tjenesten, lyser lysdioden for forbindelse på kabel/DSL-modemets forside).
	CAT5 UTP-kablet er ikke tilsluttet.	Tilslut CAT5 UTP-kablet mellem kabelmodemet og computerens RJ-45-stik. (Hvis der er forbindelse, lyser lysdioden for pc'en på kabel/DSL-modemets forside).
	IP-adressen er ikke konfigureret korrekt.	Kontakt internetudbyderen for at få oplyst den rette IP-adresse.
	Cookies er beskadigede. (En "cookie" er en lille mængde oplysninger, som en webserver kan gemme midlertidigt i webbrowseren. Det er nyttigt at bevare specifikke oplysninger, som webserveren derefter kan hente på et senere tidspunkt).	<ol> <li>Windows XP:</li> <li>Vælg Start &gt; Kontrolpanel.</li> <li>Dobbeltklik på         Internetindstillinger.     </li> <li>Klik på knappen Slet cookies under fanen Generelt.</li> </ol>
Internetprogrammer kan ikke startes automatisk.	Visse programmer kan først startes, når du er logget på hos internetudbyderen.	Log på hos internetudbyderen, og start det ønskede program.

Problem	Årsag	Løsning
Internettet er for længe om at overføre websteder.	Modemet er ikke sat korrekt op.	Kontroller, at den korrekte modemhastighed og COM-port er valgt.
		I Windows XP:
		1. Vælg <b>Start &gt; Kontrolpanel</b>
		<ol><li>Dobbeltklik på System.</li></ol>
		3. Klik på fanen <b>Hardware</b> .
		<ol> <li>Klik på knappen</li> <li>Enhedshåndtering</li> <li>i området Enhedshåndtering.</li> </ol>
		<ol><li>Dobbeltklik på Porte (COM &amp; LPT).</li></ol>
		<ol> <li>Højreklik på den COM-port, som modemet benytter, og klik derefter på <b>Egenskaber</b>.</li> </ol>
		<ol><li>Kontroller under Enhedsstatus at modemet fungerer korrekt.</li></ol>
		<ol> <li>Kontroller under Brug af enheden, at modemet er aktiveret.</li> </ol>
		<ol> <li>Klik på knappen Feilfind, og følg vejledningen på skærmen hvis der er flere problemer.</li> </ol>

### Afhjælpning af problemer med software

De fleste softwareproblemer opstår på grund af følgende:

- Programmet blev ikke installeret eller konfigureret korrekt.
- Der er ikke nok hukommelse til at køre programmet.
- Der er en programkonflikt.
- Sørg for, at alle nødvendige enhedsdrivere er installeret.
- Hvis du har installeret et andet operativsystem end det, der var installeret fra fabrikken, skal du kontrollere, at det understøttes af dit system.

Kør om muligt hjælpeprogrammet Configuration Record for at finde ud af, om der er foretaget ændringer i softwaren, som kan være skyld i problemerne. Se under afsnittet "Hjælpeprogrammet Configuration Record" i denne vejledning for at få flere oplysninger.

Hvis der opstår softwareproblemer, kan du finde mulige løsninger i nedenstående tabel.

#### Afhjælpning af softwareproblemer

	_	
Problem	Årsag	Løsning
Computeren fortsætter ikke, og der vises intet HP-logo på skærmen.	Der opstod en POST-fejl.	Hold øje med biplyde og lysdiodernes signaler på computerens forside. Se Appendiks A, "POST-fejlmeddelelser" for at finde de mulige årsager.
		Se vilkår og betingelser i Restore Kit eller i den verdensomspændende begrænsede garanti.
Computeren fortsætter ikke, efter at HP-logoet har været vist på skærmen.	Systemfilerne er muligvis beskadigede.	Brug genoprettelsesdisketten til at gennemsøge harddisken for fejl.

#### Afhjælpning af softwareproblemer (Fortsat)

Problem	Årsag	Løsning
Der vises en meddelelse om, at der er foretaget en ugyldig handling.	Den software, der benyttes, er ikke godkendt af Microsoft til den pågældende version af Windows.	Kontroller, at softwaren er godkendt af Microsoft til den pågældende version af Windows (disse oplysninger findes på programpakken).
	Konfigurationsfilerne er beskadiget.	Gem alle data, luk alle programmer, og genstart computeren, hvis det er muligt.

### Kontakt kundesupport

Kontakt en autoriseret forhandler eller serviceudbyder for at få hjælp og vejledning. Besøg www.hp.com for at finde en forhandler eller serviceudbyder i nærheden.



Hvis du indleverer computeren til service hos en autoriseret forhandler eller serviceudbyder, skal du huske at udlevere adgangskoderne for start og opsætning, hvis de er defineret.



Se nummeret, der er anført i garantien, eller i vejledningen *Telefonnumre til teknisk support* på *dokumentations-cd'en* for at få oplysninger om teknisk support.

# POST-fejlmeddelelser

Dette appendiks handler om de fejlkoder, fejlmeddelelser og forskellige indikatorlysdioder og lydalarmer, der muligvis fremkommer under POST (Power-On Self-Test) eller computergenstart, de mulige årsager til problemet, og hvad du kan gøre for at udbedre fejlene.

Deaktivering af POST-meddelelser undertrykker de fleste systemmeddelelser under POST, f.eks. optælling af hukommelsen og tekstmeddelelser, der ikke omhandler fejl. Hvis der opstår en POST-fejl, vises fejlmeddelelsen på skærmen. Du kan manuelt skifte til aktivering af POST-meddelelser ved at trykke på en vilkårlig tast (undtagen **F10** og **F12**). Standarden er deaktivering af POST-meddelelser.

Hastigheden for indlæsning af operativsystemet og omfanget af tests bestemmes af valget af POST-tilstand.

Quick Boot er en hurtig startproces, der ikke kører alle test på systemniveau, f.eks. hukommelsestest. Full Boot kører alle ROM-baserede systemtests og tager længere tid at udføre.

Full Boot kan også aktiveres til at køre regelmæssigt fra hver dag til hver 30 dag i en planlagt periode. Rekonfigurér computeren til Full Boot hver x. dag ved hjælp af computerens opsætningsprogram, hvis du vil oprette en tidsplan.



Se *opsætningsvejledningen* (F10) på *dokumentations-cd'en* for at få flere oplysninger om computerens opsætningsprogram.

### Numeriske POST-koder og tekstmeddelelser

Dette afsnit beskriver de POST-fejl, hvortil der er knyttet numeriske koder. Dette afsnit indeholder desuden en række tekstmeddelelser, der muligvis vises under POST.



Computeren bipper en gang, efter en POST-tekstmeddelelse vises på skærmen.

Kode/Meddelelse	Mulig årsag	Anbefalet handling		
101-Option ROM	Systemhukommelsens	1. Bekræft, at ROM'en er korrekt.		
Checksum Error	eller udvidelseskortets indstilling for	2. Flash ROM'en, hvis det er nødvendig		
	hukommelseschecksum.	<ol> <li>Hvis der for nylig er tilføjet et udvidelseskort, skal det fjernes for at konstatere, om det er årsagen til problemet.</li> </ol>		
		<ol> <li>Ryd CMOS. (Se også Appendiks B, "Sikkerhed med adgangskode og nulstilling af CMOS.")</li> </ol>		
		<ol><li>Hvis meddelelsen forsvinder, er der muligvis et problem med udvidelseskortet.</li></ol>		
		6. Udskift systemkortet.		
102-System Board Failure	DMA eller timere.	<ol> <li>Ryd CMOS. (Se også Appendiks B, "Sikkerhed med adgangskode og nulstilling af CMOS.")</li> </ol>		
		2. Fjern alle udvidelseskort.		
		3. Udskift systemkortet.		
103-System Board Failure	DMA eller timere.	<ol> <li>Ryd CMOS. (Se også Appendiks B, "Sikkerhed med adgangskode og nulstilling af CMOS.")</li> </ol>		
		2. Fjern alle udvidelseskort.		
		<ol><li>Udskift systemkortet.</li></ol>		

A-2 www.hp.com Vejledning til fejlfinding

Numerisk	e kode	er og te	kstmedd	lelelse	r (Fortsat)
		9			- 1

Kode/Meddelelse	Mulig årsag	Anbefalet handling
110-Out of Memory Space for Option ROMs	Et PCI-udvidelseskort, der for nylig er installeret, indeholder en ekstra ROM, der er for stor til at kunne overføres via POST.	<ol> <li>Hvis der for nylig er tilføjet et PCI-udvidelseskort, skal det fjernes for at konstatere, om det er årsagen til problemet.</li> <li>Gå ind i computerens opsætningsprogram, og indstil Advanced &gt; Device Options &gt; NIC PXE Option ROM Download til DISABLE for at forhindre, at PXE-indstillingen ROM for det interne netværkskort overføres under POST, så der frigøres mere</li> </ol>
		hukommelse til et udvidelseskorts ekstra ROM. Den interne PXE-indstilling ROM bruges til at genstarte fra netværkskortet til en PXE-server.  3. ACPI/USB Buffers ved Top of Memory i computerens opsætningsprogram (aktiveret/deaktiveret).
150-SafePost Active	Et PCI-udvidelseskort reagerer ikke.	1. Genstart computeren.     2. Deaktivér SafePost.     3. Hvis udvidelseskortet ikke reagerer, skal det udskiftes.
162-System Options Not Set	Konfigurationen er forkert. Batteriet til realtidsuret skal muligvis skiftes.	Kør computerens opsætningsprogram, og kontroller konfigurationen under Advanced > Onboard Devices.  Stil dato og klokkeslæt i Kontrolpanel. Hvis problemet fortsætter, skal du udskifte batteriet til realtidsuret. Se Hardwarevejledningen på dokumentations-cd'en for at få en vejledning i isætning af et nyt batteri, eller kontakt en autoriseret forhandler for at få udskiftet batteriet til realtidsuret.

Kode/Meddelelse	Mulig årsag	Anbefalet handling
163-Time & Date Not Set	Ugyldig dato eller klokkeslæt i konfigurations- hukommelsen. Batteriet til realtidsuret skal muligvis udskiftes.	Nulstil dato og klokkeslæt under <b>Kontrolpanel</b> (computerens opsætningsprogram kan også bruges). Hvis problemet fortsætter, skal du udskifte batteriet til realtidsuret. Se Hardwarevejledningen på dokumentations-cd'en for at få en vejledning i isætning af et nyt batteri, eller kontakt en autoriseret forhandler for at få udskiftet batteriet til realtidsuret.
	CMOS-jumperen er muligvis ikke korrekt placeret.	Kontrollér eventuelt, om CMOS-jumperen sidder rigtigt.
164-Memory Size Error	Hukommelsens størrelse er ændret siden den seneste start (der er tilføjet eller fjernet hukommelse).	Tryk på tasten <b>F1</b> for at gemme ændringerne af hukommelsen.
	Hukommelsen er konfigureret forkert.	<ol> <li>Kør computerens opsætningsprogram eller et Windows-hjælpeprogram.</li> </ol>
		<ol><li>Kontroller, at hukommelsesmodulerne er installeret korrekt.</li></ol>
		<ol> <li>Kør testen med hukommelse fra HP alene, hvis der er tilføjet hukommelse fra en anden leverandør</li> </ol>
		<ol> <li>Kontrollér, at du bruger den rigtige type hukommelsesmodul.</li> </ol>

A-4 www.hp.com Vejledning til fejlfinding

Kode/Meddelelse	Mulig årsag	Anbefalet handling
201-Memory Error	RAM-fejl.	<ol> <li>Kør computerens opsætningsprogram eller et Windows-hjælpeprogram.</li> </ol>
		<ol><li>Kontroller, at hukommelsesmodulerne er installeret korrekt.</li></ol>
		<ol> <li>Kontrollér, at du bruger den rigtige type hukommelsesmodul.</li> </ol>
		<ol> <li>Fjern og udskift hukommelsesmodulerne et ad gangen for at finde det fejlramte modul.</li> </ol>
		<ol><li>Udskift de fejlramte hukommelsesmoduler.</li></ol>
		<ol> <li>Hvis fejlen ikke er afhjulpet, når hukommelsesmodulerne er udskiftet, skal systemkortet udskiftes.</li> </ol>
202-Memory Type Mismatch	Hukommelsesmodulerne passer ikke til hinanden.	Udskift hukommelsesmodulerne, så de passer sammen.
213-Incompatible Memory Module in memory Socket(s) X, X,	Et hukommelsesmodul i hukommelsesstikket,	<ol> <li>Kontrollér, at du bruger den rigtige type hukommelsesmodul.</li> </ol>
	der er angivet i	2. Prøv et andet hukommelsesstik.
	fejlmeddelelsen, mangler vigtige SPD-oplysninger eller er inkompatibelt med chipsættet.	<ol> <li>Udskift DIMM-modulet med ét, der overholder SPD-standarden.</li> </ol>
214-DIMM Configuration	Der er opstået en specifik fejl i en	<ol> <li>Kontrollér, at du bruger den rigtige type hukommelsesmodul.</li> <li>Prøv et andet hukommelsesstik.</li> </ol>
Warning	hukommelsesenhed, der er installeret i det	
	identificerede stik.	<ol> <li>Udskift hukommelsesmodulet, hvis problemet fortsætter.</li> </ol>

Kode/Meddelelse	Mulig årsag	Anbefalet handling
219-ECC Memory Module Detected ECC Modules not supported on this Platform	Hukommelsesmoduler, der er tilføjet for nylig, understøtter fejlretning af ECC-hukommelsen.	<ol> <li>Hvis der for nylig er tilføjet ekstra hukommelse, skal den fjernes for at se, om problemet fortsætter.</li> </ol>
		<ol><li>Se i produktdokumentationen for at få oplysninger om understøttelse af hukommelse.</li></ol>
301-Keyboard Error	Tastaturfejl.	Tilslut tastaturet igen, mens     der er slukket for computeren.
		<ol> <li>Kontrollér stikket for bøjede eller manglende ben.</li> </ol>
		<ol> <li>Kontrollér, at der ikke er taster, der er trykket ned.</li> </ol>
		4. Udskift tastaturet.
303-Keyboard Controller Error	I/O-kortets tastaturcontroller.	Tilslut tastaturet igen, mens     der er slukket for computeren.
		2. Udskift systemkortet.
304-Keyboard or System Unit Error	Tastaturfejl.	Tilslut tastaturet igen, mens     der er slukket for computeren.
,		<ol><li>Kontrollér, at ingen taster er trykket ned.</li></ol>
		3. Udskift tastaturet.
		4. Udskift systemkortet.
404-Parallel Port Address Conflict Detected		<ol> <li>Fjern alle kort til udvidelse af parallelporten.</li> </ol>
	den parallelle port X.	<ol> <li>Ryd CMOS. (Se også Appendiks B, "Sikkerhed med adgangskode og nulstilling af CMOS.")</li> </ol>
		<ol> <li>Rekonfigurér kortressourcerne, og/eller kør computerens opsætningsprogram.</li> </ol>

A-6 www.hp.com Vejledning til fejlfinding

Kode/Meddelelse	Mulig årsag	Anbefalet handling
410-Audio Interrupt Conflict	Der er opstået en konflikt mellem IRQ-adressen og en anden enhed.	Kør computerens opsætningsprogram, og nulstil IRQ under <b>Advanced &gt; Onboard Devices</b> .
411-Network Interface Card Interrupt Conflict	Der er opstået en konflikt mellem IRQ-adressen og en anden enhed.	Kør computerens opsætningsprogram, og nulstil IRQ under <b>Advanced &gt; Onboard Devices</b> .
501-Display Adapter Failure	Grafikcontrolleren.	<ol> <li>Sæt grafikkortet i igen, (hvis det er relevant).</li> </ol>
		<ol> <li>Ryd CMOS. (Se også Appendiks B, "Sikkerhed med adgangskode og nulstilling af CMOS.")</li> </ol>
		<ol> <li>Bekræft, at skærmen er tilsluttet og tændt.</li> </ol>
		<ol> <li>Sæt grafikkortet i igen (hvis det er muligt).</li> </ol>
510-Splash Screen Image Corrupted	Velkomstbilledet indeholder fejl.	Installér den seneste version af ROMPaq for at gendanne billedet.
511-CPU, CPUA,	CPU-ventilatoren er ikke tilsluttet eller fungerede ikke korrekt.	1. Installer CPU-ventilatoren igen.
or CPUB Fan not Detected		2. Installer ventilatorkablet igen.
Delecied	IRRE ROHERI.	3. Udskift CPU-ventilatoren.
512-Chassis, Rear Chassis, or Front Chassis Fan not Detected	Kabinettets ventilator, bag på kabinettet eller foran på kabinettet,	<ol> <li>Installer kabinettets ventilator igen, bag på kabinettet eller foran på kabinettet.</li> </ol>
	er ikke tilsluttet eller	2. Installer ventilatorkablet igen.
	fungerede ikke.	<ol> <li>Udskift kabinettets ventilator, bag på kabinettet eller foran på kabinettet.</li> </ol>
514-CPU or Chassis Fan not Detected	CPU- eller kabinetventilatoren	<ol> <li>Installer CPU- eller kabinetventilatoren igen.</li> </ol>
	er ikke tilsluttet eller	2. Installer ventilatorkablet igen.
	fungerede ikke korrekt.	3. Udskift CPU- eller kabinetventilatore

Kode/Meddelelse	Mulig årsag	Anbefalet handling
601-Diskette Controller Error	Der er fejl i ledningsnettet til diskettecontrolleren eller diskettedrevet.	1. Kør computerens opsætningsprogram
		2. Kontrollér og/eller udskift kablerne.
		<ol> <li>Ryd CMOS. (Se også Appendiks B, "Sikkerhed med adgangskode og nulstilling af CMOS.")</li> </ol>
		4. Udskift diskettedrevet.
		5. Udskift systemkortet.
605-Diskette Drive	Uoverensstemmelse	1. Kør computerens opsætningsprogram
Type Error	i drevtypen.	<ol><li>Afbryd alle andre diskettecontroller- enheder (bånddrev).</li></ol>
		<ol> <li>Ryd CMOS. (Se også Appendiks B, "Sikkerhed med adgangskode og nulstilling af CMOS.")</li> </ol>
610-External Storage Device Failure	Det eksterne bånddrev er ikke tilsluttet.	Installér bånddrevet igen, eller tryk på <b>F1</b> , og lad systemet rekonfigurere uden drevet.
611-Primary Floppy Port Address Assignment Conflict	Konfigurationsfejl.	Kør computerens opsætningsprogram, og kontroller konfigurationen under <b>Advanced &gt; Onboard Devices</b> .
660-Display cache is detected unreliable	Den integrerede grafikcontrollers skærmcache fungerer ikke korrekt og deaktiveres.	Udskift systemkortet, hvis minimal forringelse af grafikken er et problem.
912-Computer Cover Has Been Removed Since Last System Startup	Computerens dækplade har været fjernet siden sidste systemstart.	Kræver ingen handling.
914-Hood Lock Coil	Smart Cover-	1. Tilslut eller udskift låsemekanismen.
	låsemekanismen mangler eller er ikke tilsluttet.	<ol><li>Isæt eller udskift låsemekanismens kabel.</li></ol>

Kode/Meddelelse	Mulig årsag	Anbefalet handling
916-Power Button Not Connected	Afbryderknappens ledningsnet er løsnet eller fjernet fra bundkortet.	Tilslut eller monter afbryderknappens ledningsnet igen.
917-Front Audio Not Connected	Det forreste ledningsnet til lyd er løsnet eller fjernet fra bundkortet.	Tilslut eller monter det forreste ledningsnet til lyd igen.
918-Front USB Not Connected	Det forreste ledningsnet til USB er løsnet eller fjernet fra bundkortet.	Tilslut eller monter det forreste ledningsnet til USB igen.
919-Multi-Bay Riser not Connected	Udvidelseskortet er fjernet eller er ikke korrekt geninstalleret i systemet.	Sæt udvidelseskortet i igen.
1151-Serial Port A Address Conflict Detected	Både den eksterne og den interne port er tildelt til COM1.	<ol> <li>Fjern alle kort til udvidelse af den serielle port.</li> <li>Ryd CMOS. (Se også Appendiks B, "Sikkerhed med adgangskode og nulstilling af CMOS.")</li> </ol>
	er maen in Comm.	
		<ol> <li>Rekonfigurérkortressourcerne, og/eller kør computerens opsætningsprogram eller Windows-hjælpeprogrammerne.</li> </ol>
Address Conflict den ir	Både den eksterne og den interne port er tildelt	til lyd igen.  Tilslut eller monter det forreste ledningsnet til USB igen.  Sæt udvidelseskortet i igen.  1. Fjern alle kort til udvidelse af den serielle port.  2. Ryd CMOS. (Se også Appendiks B, "Sikkerhed med adgangskode og nulstilling af CMOS.")  3. Rekonfigurérkortressourcerne, og/eller kør computerens opsætningsprogram
	til COM2.	
		og/eller kør computerens opsætningsprogram eller

Numeriske koder og tekstmeddelelser (Fortsat)		
Kode/Meddelelse	Mulig årsag	Anbefalet handling
1155-Serial Port Address Conflict Detected	Både den eksterne og den interne port er	<ol> <li>Fjern alle kort til udvidelse af den serielle port.</li> </ol>
	tildelt til samme IRQ.	<ol> <li>Ryd CMOS. (Se også Appendiks B, "Sikkerhed med adgangskode og nulstilling af CMOS.")</li> <li>Rekonfigurér kortressourcerne, og/eller kør computerens opsætningsprogram eller Windows-hjælpeprogrammerne.</li> </ol>
1201-System Audio Address Conflict Detected	Der er opstået en konflikt mellem enhedens IRQ-adresse og en anden enhed.	Kør computerens opsætningsprogram, og nulstil IRQ under <b>Advanced</b> > <b>Onboard Devices</b> .
1202-MIDI Port Address Conflict Detected	Der er opstået en konflikt mellem enhedens IRQ-adresse og en anden enhed.	Kør computerens opsætningsprogram, og nulstil IRQ under <b>Advanced</b> > <b>Onboard Devices</b> .
1203-Game Port Address Conflict Detected	Der er opstået en konflikt mellem enhedens IRQ-adresse og en anden enhed.	Kør computerens opsætningsprogram, og nulstil IRQ under <b>Advanced &gt; Onboard Devices</b> .
1720-SMART Hard Drive Detects Imminent Failure	Der er ved at opstå en fejl på harddisken. Nogle harddiske har en firmwareprogramrettelse til harddisken, der retter	<ol> <li>Find ud af, om harddisken giver korrekte fejlmeddelelser. Kør computerens opsætningsprogram, og kør testen Drive Protection System under Storage &gt; DPS Self-test.</li> </ol>
	en fejlagtig fejlmeddelelse.	<ol> <li>Anvend firmwareprogramrettelsen ti harddisken, hvis det er relevant. (Findes på www.hp.com/support).</li> </ol>
		<ol> <li>Sikkerhedskopiér indholdet, og udskif harddisken.</li> </ol>

Kode/Meddelelse	Mulig årsag	Anbefalet handling
1785-Multibay incorrectly installed	(til Multibay som option/ ikke-USDT-systemer)	<ol> <li>Kontroller, at Multibay-tilbehøret er fastgjort som enhed 0 til IDE-kablet.</li> </ol>
	<ol> <li>Multibay-tilbehørets fladkabler er ikke korrekt placeret eller fastgjorte.</li> <li>Multibay-enheden er ikke placeret korrekt.</li> <li>Multibay-diskette til stede.</li> </ol>	<ol> <li>Kontroller, at ingen anden enhed er fastgjort til det samme IDE-kabel.</li> <li>Kontroller, at begge ender af IDE- og Multibay-fladkablerne er placeret korrekt.</li> <li>Kontroller, at Multibay-enheden er sat helt i.</li> <li>Kontroller, at der ikke sidder en Multibay-diskette i (Multibay-diskettedrev understøttes ikke af Multibay-tilbehøret).</li> </ol>
	(integrerede Multibay/ USDT-systemer)	<ol> <li>Kontroller, at Multibay-enheden er sat helt i.</li> </ol>
	<ol> <li>Multibay-enheden er ikke placeret korrekt.</li> </ol>	<ol><li>Kontroller, at Multibay-udvidelseskortet er korrekt monteret.</li></ol>
	<ol> <li>Multibay-udvidelseskort et er ikke placeret korrekt.</li> </ol>	
1794-Inaccessible devices attached to SATA 1 and/or SATA 3	En enhed er fastgjort til SATA 1 og/eller SATA 3. Enheder, der er fastgjort til disse stik, er ikke	<ol> <li>Hvis du kører Windows 2000 eller Windows XP, skal du ændre "SATA Emulation" til "Separate IDE Controller" i computerens opsætningsprogram.</li> </ol>
SATA-porte) Emulation" er til "Combined Controller" i ce	tilgængelige, når "SATA Emulation" er indstillet til "Combined IDE Controller" i computerens	<ol> <li>Hvis du ikke kører Windows 2000 eller Windows XP, skal du flytte de pågældende enheder til SATA 0 eller SATA 2 (hvis muligt).</li> </ol>
	opsætningsprogram.	<ol> <li>Fjern de pågældende enheder fra SATA 1 og SATA 3.</li> </ol>

Kode/Meddelelse	Mulig årsag	Anbefalet handling
1794-Inaccessible device attached to SATA 1 (systemer med 2 SATA-porte)	En enhed er fastgjort til SATA 1. Enheder, der er fastgjort til dette stik, er ikke tilgængelige, når "SATA Emulation" er indstillet til "Combined IDE Controller" i computerens	<ol> <li>Hvis du kører Windows 2000 eller Windows XP, skal du ændre "SATA Emulation" til "Separate IDE Controller" i computerens opsætningsprogram.</li> <li>Hvis du ikke kører Windows 2000 eller Windows XP, skal du flytte den pågældende enhed til SATA 0 (hvis muligt).</li> </ol>
	opsætningsprogram.	<ol> <li>Fjern den pågældende enhed fra SATA 1.</li> </ol>
1796-SATA Cabling Error	En eller flere SATA-enheder er forkert fastgjorte. Der opnås optimal ydeevne, hvis SATA 0- og SATA 1-stikkene bruges før SATA 2 og SATA 3.	Kontroller, at SATA-stikkene bruges i opadgående rækkefølge. Til én enhed skal du bruge SATA 0. Brug SATA 0 og SATA 1 til to enheder. Brug SATA 0, SATA1 og SATA 2 til tre enheder.
1800-Temperature Alert	Den interne temperatur overstiger specifikationerne.	<ol> <li>Kontrollér, at computerens ventilationshuller ikke er blokeret, og at processorens køleventilator kører.</li> <li>Bekræft valget af processorhastighed</li> <li>Udskift processoren.</li> <li>Udskift systemkortet.</li> </ol>
1801-Microcode Patch Error	Processoren understøttes ikke af ROM BIOS'en.	<ol> <li>Opgradér BIOS'en til en korrekt version.</li> <li>Udskift processoren.</li> </ol>
1998-Master Boot Record has been Lost	Den sikkerhedskopi, der tidligere blev gemt af MBR, er beskadiget.	Kør computerens opsætningsprogram, og gem MBR'en for den disk, der startes fra

Numeriske koder og tekstmeddelelser (	(Fortsat)
---------------------------------------	-----------

	-g :-::::::::::::::::::::::::::::::::::	(1011541)
Kode/Meddelelse	Mulig årsag	Anbefalet handling
1999-Master Boot Record has Changed	Den aktuelle MBR svarer ikke til den kopi af MBR'en, der tidligere blev gemt.	Vær meget forsigtig! MBR'en er muligvis opdateret pga. normale diskvedligeholdelsesaktiviteter (Disk Manager, fdisk eller format).
		Erstattes den i denne situation med en MBR, der tidligere blev gemt, kan det medføre tab af data.
		Hvis du er sikker på, at ændringen af MBR'en er utilsigtet og uønsket, f.eks. pga. virus, skal du køre computerens opsætningsprogram og gendanne den kopi af MBR, der tidligere blev gemt. Kør i modsat fald computerens opsætningsprogram, og deaktiver MBR-sikkerheden, eller gem MBR'en for den disk, der startes fra.
2000-Master Boot Record Hard Drive has Changed	Den harddisk, der i øjeblikket startes fra, er ikke den samme som dengang, MBR-sikkerheden blev aktiveret.	Kør computerens opsætningsprogram, og deaktivér MBR-sikkerheden, eller gem MBR'en for den disk, der startes fra.
Ugyldigt elektronisk serienummer	Det elektroniske serienummer er beskadiget.	<ol> <li>Kør computerens opsætningsprogram. Hvis programmet til opsætning af computeren allerede indeholder data i feltet eller ikke tillader angivelse af serienummeret, skal du hente og køreSP5572.EXE (SNZERO.EXE), som du finder på www.hp.com.</li> </ol>
		<ol> <li>Kør computerens opsætningsprogram, og forsøg at indtaste serienummeret under Security, System ID, og gem derefter ændringerne.</li> </ol>

#### Numeriske koder og tekstmeddelelser (Fortsat)

Kode/Meddelelse	Mulig årsag	Anbefalet handling
Netværksservertilstand aktiv, og intet tastatur	Tastaturfejl, mens netværksservertilstanden	Tilslut tastaturet igen, mens     der er slukket for computeren.
er tilsluttet	er aktiveret.	<ol> <li>Kontrollér stikket for bøjede eller manglende ben.</li> </ol>
		<ol> <li>Kontrollér, at ingen taster er trykket ned.</li> </ol>
		4. Udskift tastaturet.
Paritetscheck 2	RAM-paritetsfejl.	Kør computerens opsætningsprogram og diagnosticeringsprogrammerne.
Systemet starter ikke uden en ventilator	CPU-ventilator er ikke installeret eller afbrudt i VSFF-kabinettet.	Åbn låget, tryk på afbryderen, og kontroller, at processorens ventilator drejer rundt. Hvis processorens ventilator ikke drejer rundt, skal du kontrollere, at ventilatorkablet er tilsluttet systemkortets header. Kontroller, at ventilatoren er placeret eller installeret korrekt.
		<ol> <li>Hvis ventilatoren er tilsluttet og placeret korrekt, men ikke drejer rundt, skal du udskifte den.</li> </ol>

# Frontpanelets lysdioder og hørbare alarmer til POST-diagnosticering

Dette afsnit omhandler frontpanelets lysdiodekoder tillige med hørbare alarmer, der kan forekomme før eller under POST, men som ikke nødvendigvis er knyttet til en fejlkode eller tekstmeddelelse.



Hvis lysdioder blinker på et PS/2-tastatur, skal du holde øje med blinkende lysdioder på computerens frontpanel og se i tabellen nedenfor for at tolke frontpanelets lysdiodekoder.



De anbefalede handlinger i tabellen nedenfor er anført i den rækkefølge, som de skal udføres i.

Aktivitet	Bip	Mulig årsag	Anbefalet handling
Den grønne lysdiode for strøm lyser.	Ingen	Computeren er tændt.	Ingen
Den grønne lysdiode for strøm blinker hvert andet sekund.	Ingen	Computeren er i Skift til RAM-tilstand (kun udvalgte modeller) eller almindelig standby.	Ingen er påkrævet. Tryk på en vilkårlig tast, eller flyt musen for at vække computeren.

• •		•	<b>O O O O</b>
Aktivitet	Bip	Mulig årsag	Anbefalet handling
Rød lysdiode for strøm blinker to gange pr. sekund, efterfulgt af en	2	Processorens termiske beskyttelse er aktiveret:	<ol> <li>Sørg for, at computerens ventilationshuller ikke er blokeret, og at processorens køleventilator kører.</li> </ol>
pause på to sekunder.		En blæser er muligvis blokeret eller drejer ikke rundt. ELLER Kølekappen/ ventilatoren er ikke monteret korrekt på processoren.	<ol> <li>Åbn låget, tryk på afbryderen, og kontroller, at processorens ventilator drejer rundt. Hvis processorens ventilator ikke drejer rundt, skal du kontrollere, at ventilatorkablet er tilsluttet systemkortets header. Kontroller, at ventilatoren er placeret eller installeret korrekt.</li> <li>Hvis processorventilatoren er tilsluttet og placeret korrekt, men ikke drejer rundt, skal du udskifte den.</li> <li>Sæt processorens køleklap på igen, og kontroller, at ventilatoren er monteret korrekt.</li> </ol>
			<ol><li>Kontakt en autoriseret forhandler eller serviceyder.</li></ol>
Rød lysdiode for strøm blinker tre	3	Processoren er ikke installeret	Kontroller, at processoren     er monteret.
gange pr. sekund, efterfulgt af en pause på to sekunder.		(angiver ikke en beskadiget processor).	2. Sæt processoren i igen.

Aktivitet	Bip	Mulig årsag	Anbefalet handling
Rød lysdiode for strøm blinker fire gange pr. sekund,	4	Strømsvigt (strømforsyningen er overbelastet).	<ol> <li>Åbn låget, og kontroller, at det fireledede strømforsyningskabel er tilsluttet stikket på systemkortet.</li> </ol>
efterfulgt af en pause på to sekunder.			2. Kontroller, om en enhed forårsager problemerne, ved at afbryde ALLE tilsluttede enheder (f.eks. harddisk, diskettedrev eller optiske drev og udvidelseskort). Tænd systemet. Hvis systemet skifter til POST, skal du slukke og udskifte én enhed ad gangen og gentage proceduren, indtil fejlen forekommer. Udskift den enhed, der forårsager fejlen. Fortsæt med at tilføje enhederne én ad gangen for at sikre, at alle enheder fungerer korrekt.
			3. Udskift strømforsyningen.
			4. Udskift systemkortet.
Rød lysdiode for strøm blinker fem	5	Hukommelsesfejl før videomodul.	<ol> <li>Sæt DIMM-modulerne i igen. Tænd systemet.</li> </ol>
gange pr. sekund, efterfulgt af en pause på to sekunder.			<ol> <li>Udskift ét DIMM-modul ad gangen for at isolere det modul, der ikke fungerer.</li> </ol>
sekunder.			<ol><li>Udskift tredjepartshukommelse med HP-hukommelse.</li></ol>
			4. Udskift systemkortet.
Rød lysdiode for	6	Grafikfejl før	Systemer med grafikkort:
strøm blinker seks gange pr. sekund, efterfulgt af en pause på to	videomodul.	<ol> <li>Sæt grafikkortet rigtigt i. Tænd systemet.</li> </ol>	
			2. Udskift grafikkortet.
sekunder.			3. Udskift systemkortet.
			Udskift systemkortet, hvis systemet har et integreret grafikkort.

Aktivitet	Bip	Mulig årsag	Anbefalet handling
Rød lysdiode for strøm blinker syv gange pr. sekund, efterfulgt af en pause på to sekunder.	7	Fejl på systemkortet (fejl sporet i ROM før skærmmodulet).	Udskift systemkortet.
Rød lysdiode for strøm blinker otte gange pr. sekund, efterfulgt af en pause på to sekunder.	8	Ugyldig ROM baseret på forkert checksum.	1. Flash ROM'en igen ved hjælp af en ROMPaq-diskette. Se afsnittet "ROM Flash" i Desktop Management Guide på dokumentations cd'en.
Sekulidel.			2. Udskift systemkortet.
Rød lysdiode for strøm blinker ni gange pr. sekund, efterfulgt af en pause på to sekunder.	9	Systemet tænder, men kan ikke starte.	<ol> <li>Kontroller, at spændingsvælgeren bag på strømforsyningen (på visse modeller) er angivet til den rette spænding. Den rette indstilling af spændingen afhænger af det aktuelle område.</li> </ol>
			2. Udskift systemkortet.
			3. Udskift processoren.
Rød lysdiode for strøm blinker ti gange pr. sekund, efterfulgt af en	10	Forkert tilbehørskort.	<ol> <li>Kontroller alle grafikkort ved at tage kortet ud (ét ad gangen, hvis der er flere kort), og tænd systemet for at se, om fejlen er rettet.</li> </ol>
pause på to sekunder.			<ol> <li>Når du har fundet det pågældende kort, skal du tage det ud og udskifte det.</li> </ol>
			3. Udskift systemkortet.

Aktivitet	Bip	Mulig årsag	Anbefalet handling
Systemet tændes ikke, og lysdioderne blinker ikke.	Ingen	Systemet kunne ikke tændes.	Tryk på og hold afbryderen nede i mindre end fire sekunder. Hvis harddiskens lysdioder lyser grønt, skal du gøre følgende:
			<ol> <li>Kontroller, at spændingsvælgeren bag på strømforsyningen er angivet til den rette spænding. Den rette indstilling af spændingen afhænger af det aktuelle område.</li> </ol>
			<ol> <li>Fjern ét udvidelseskort ad gangen, indtil lysdioden 3 V_aux på systemkortet lyser.</li> </ol>
			3. Udskift systemkortet.
			ELLER
			Tryk på og hold afbryderen nede i mindre end fire sekunder. Hvis harddiskens lysdiode ikke lyser grønt, skal du derefter gøre følgende:
			<ol> <li>Kontroller, at enheden er tilsluttet et fungerende strømstik.</li> </ol>
			<ol> <li>Åbn låget, og kontroller, at afbryderen er tilsluttet korrekt til systemkortet.</li> </ol>
			<ol> <li>Kontroller, at begge strømforsyningskabler er tilsluttet korrekt til systemkortet.</li> </ol>
			<ol> <li>Kontroller, at lysdioden 3 V_aux på systemkortet lyser. Hvis den lyser, kan du tilslutte afbryderen igen.</li> </ol>
			<ol> <li>Hvis lysdioden 3 V_aux på systemkortet ikke lyser, skal du bruge en anden strømforsyning.</li> </ol>
			6. Udskift systemkortet.

# Sikkerhed med adgangskode og nulstilling af CMOS

Computeren understøtter adgangskodefunktioner, der kan oprettes fra menuerne i computerens opsætningsprogram.

Computeren understøtter følgende to adgangskodefunktioner, der oprettes via menuerne i computerens opsætningsprogram: Adgangskode for opsætning og adgangskode for start. Hvis der kun oprettes en adgangskode for opsætning, kan enhver bruger få adgang til alle oplysningerne på computeren undtagen computerens opsætningsprogram. Hvis du kun opretter en adgangskode for start, kan ingen få adgang til computerens opsætningsprogram og de øvrige oplysninger på computeren uden denne kode. Hvis du opretter begge adgangskoder, er der kun adgang til computerens opsætningsprogram med adgangskoden for opsætning.

Når begge adgangskoder er aktiveret, kan adgangskoden for opsætning bruges i stedet for adgangskoden for start til at tilsidesætte retten til at logge på computeren. Dette er en nyttig funktion for netværksadministratoren.

Hvis du glemmer adgangskoden til computeren, er der to måder, hvorpå du kan rydde adgangskoden, så du kan få adgang til oplysningerne på computeren:

- Nulstilling af adgangskodejumperen
- Med knappen til rydning af CMOS



**FORSIGTIG:** Tryk på CMOS-knappen for at nulstille værdierne i CMOS til fabriksindstillingerne og slette de tilpassede oplysninger, herunder adgangskoder, sporingsnumre og specielle indstillinger. Det er vigtigt at sikkerhedskopiere computerens CMOS-indstillinger inden nulstilling i tilfælde af, at de skal bruges senere. Det er nemt at sikkerhedskopiere med computerens opsætningsprogram. Se Vejledning til computeropsætning (F10) på dokumentations-cd'en for at få oplysninger om sikkerhedskopiering af CMOS-indstillingerne.

#### Nulstilling af adgangskodejumper

Følg nedenstående fremgangsmåde for at deaktivere funktionerne med adgangskode for opsætning eller start eller for at rydde adgangskoderne helt.

- 1. Luk operativsystemet korrekt ned, sluk computeren og alle tilsluttede enheder, og tag derefter netledningen ud af stikkontakten.
- 2. Afbryd netledningen, og tryk på afbryderen igen for at dræne systemet for eventuel reststrøm.



**ADVARSEL:** Træk ledningen ud af stikket, og lad de interne komponenter køle af, før du rører dem for at mindske risikoen for personskade på grund af elektrisk stød og/eller varme overflader.



**FORSIGTIG:** Strømforsyningen leverer altid spænding til systemkortet, når computeren er tilsluttet ledningsnettet, selv når den er slukket. Det kan beskadige systemet, hvis ledningen ikke trækkes ud af stikket.



**FORSIGTIG:** Statisk elektricitet kan beskadige de elektroniske komponenter i computeren eller ekstraudstyret. Inden disse procedurer påbegyndes, skal du sikre dig, at du har afladet dig selv for statisk elektricitet ved at røre en metalgenstand med jordforbindelse. Se i vejledningen Oplysninger om sikkerhed og regulativer på dokumentations-cd'en for at få flere oplysninger.

- 3. Fjern computerens dækplade eller adgangspanel.
- 4. Find headeren og jumperen.



Adgangskodejumperen er grøn, så den er nem at genkende. Se den illustrerede komponentoversigt til dit system for at finde adgangskodejumperen og andre komponenter på systemkortet. Du kan hente en illustreret komponentoversigt på webstedet www.hp.com/support.

- 5. Tag jumperen væk fra ben 1 og 2. Sæt jumperen på enten ben 1 eller 2 (men ikke på begge ben), så den ikke bliver væk.
- 6. Sæt computerens dækplade eller adgangspanel på igen.

B–2 www.hp.com Vejledning til fejlfinding

- 7. Tilslut eksternt udstyr.
- 8. Sæt stikket til computeren i, og tænd for strømmen. Lad operativsystemet starte. Dette sletter de aktuelle adgangskoder og deaktiverer funktionerne.
- 9. Gentag trin 1 til 4, og sæt adgangskodejumperen på ben 1 og 2 igen, og gentag derefter trin 6 til 8 for at danne nye adgangskoder. Opret de nye adgangskoder i computerens opsætningsprogram. Se *opsætningsvejledningen (F10)* på *dokumentations-cd'en* for at få en vejledning til computerens opsætningsprogram.

#### Rydning og nulstilling af CMOS

Computerens CMOS (konfigurationshukommelse) lagrer oplysninger om adgangskoder samt oplysninger om computerens konfiguration.

#### **Brug af CMOS-knappen**

- 1. Sluk computeren og de eksterne enheder, og træk ledningen ud af stikkontakten i væggen.
- 2. Afbryd tastatur, skærm og andet eksternt udstyr, der er tilsluttet computeren.



**ADVARSEL:** Træk ledningen ud af stikket, og lad de interne komponenter køle af, før du rører dem for at mindske risikoen for personskade på grund af elektrisk stød og/eller varme overflader.



**FORSIGTIG:** Strømforsyningen leverer altid spænding til systemkortet, når computeren er tilsluttet ledningsnettet, selv når den er slukket. Det kan beskadige systemet, hvis ledningen ikke trækkes ud af stikket.



**FORSIGTIG:** Statisk elektricitet kan beskadige de elektroniske komponenter i computeren eller ekstraudstyret. Inden disse procedurer påbegyndes, skal du sikre dig, at du har afladet dig selv for statisk elektricitet ved at røre en metalgenstand med jordforbindelse. Se i vejledningen Oplysninger om sikkerhed og regulativer på dokumentations cd'en for at få flere oplysninger.

3. Fjern computerens dækplade eller adgangspanel.




**FORSIGTIG:** Tryk på CMOS-knappen for at nulstille værdierne i CMOS til fabriksindstillingerne og slette de tilpassede oplysninger, herunder adgangskoder, sporingsnumre og specielle indstillinger. Det er vigtigt at sikkerhedskopiere computerens CMOS-indstillinger inden nulstilling i tilfælde af, at de skal bruges senere. Det er nemt at sikkerhedskopiere med computerens opsætningsprogram. Se Vejledning til computeropsætning (F10) på dokumentations-cd'en for at få oplysninger om sikkerhedskopiering af CMOS-indstillingerne.

4. Find, tryk på og hold CMOS-knappen nede i fem sekunder.



Kontroller, at du har taget netledningen ud af stikket i væggen. CMOS-knappen rydder ikke CMOS'en, hvis netledningen er tilsluttet.

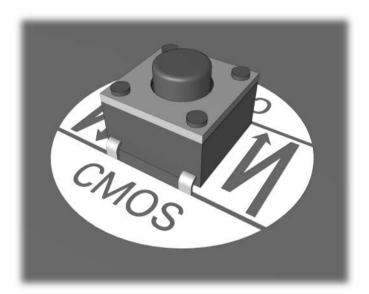

CMOS-knap



Se den illustrerede komponentoversigt til dit system for at finde CMOS-knappen og andre komponenter på systemkortet.

5. Sæt computerens dækplade eller adgangspanel på igen.

B–4 www.hp.com Vejledning til fejlfinding

- 6. Tilslut de eksterne enheder igen.
- 7. Sæt stikket til computeren i, og tænd for strømmen.



Der vises POST-fejlmeddelelser, når CMOS er ryddet og efter genstart, som informerer dig om, at der er sket ændringer i konfigurationen. Brug computerens opsætningsprogram til at nulstille adgangskoder og eventuelle særlige systemopsætninger tillige med dato og klokkeslæt.

Se *Desktop Management Guide* på *dokumentations-cd'en* for at få flere oplysninger om genetablering af adgangskoder. Se *opsætningsvejledningen* (*F10*) på *dokumentations-cd'en* for at få flere oplysninger om computerens opsætning.

# Brug af computerens opsætningsprogram til at nulstille CMOS

Før du kan nulstille CMOS via computerens opsætningsprogram, skal du først åbne menuerne i computerens opsætningsprogram.

Tryk på **F10**-tasten, når computeropsætningsmeddelelsen vises i nederste højre hjørne af skærmen. Tryk eventuelt på **Enter** for at springe startskærmbilledet over.



Hvis du ikke trykker på **F10**-tasten, når meddelelsen vises, skal du slukke computeren og tænde igen for at få adgang til hjælpeprogrammet.

Menuen for hjælpeprogrammer til computeropsætning giver fem valgmuligheder: File, Storage, Security, Power og Advanced.

Indstil først dato og klokkeslæt, og brug derefter piletasterne eller **tabulatortasten** til at vælge **File > Set Defaults and Exit** for at nulstille CMOS til standardindstillingerne. Derved nulstilles indstillingerne, herunder startrækkefølge og andre fabriksindstillinger. Hardwaren opdateres imidlertid ikke igen.

Se *Desktop Management Guide* på *dokumentations-cd'en* for at få flere oplysninger om genetablering af adgangskoder. Se *opsætningsvejledningen* (F10) på *dokumentations-cd'en* for at få flere oplysninger om computerens opsætning.

## **DPS (Drive Protection System)**

DPS (Drive Protection System) er et diagnoseværktøj, der er indbygget i de harddiske, som er installeret i visse computere. DPS er designet til at afhjælpe de diagnosticeringsproblemer, der kan føre til uønsket udskiftning af harddiske.

Når disse systemer bygges, testes hver harddisk ved hjælp af DPS, og en permanent fortegnelse over nøgleoplysningerne skrives på drevet. Hver gang DPS køres, skrives testresultaterne på harddisken. Serviceyderen bruger disse oplysninger til at afhjælpe de diagnosticeringsproblemer, der gjorde det nødvendigt at køre DPS-softwaren.

Kørsel af DPS påvirker ikke programmer eller data, der er lagret på harddisken. Testen findes i harddiskens firmware og kan udføres, selv når computeren ikke vil genstarte et operativsystem. Den tid, det tager at udføre testen, afhænger af producenten og harddiskens størrelse. I de fleste tilfælde varer testen cirka to minutter pr. GB.

DPS bør bruges ved mistanke om et harddiskproblem. Hvis computeren viser en meddelelse om SMART Hard Drive Detect Imminent Failure (en alvorlig harddiskfejl), er der ingen grund til at køre DPS. Du skal i stedet sikkerhedskopiere oplysningerne på harddisken og kontakte en serviceyder for at få en ny harddisk.

#### Adgang til DPS via Diagnostics for Windows

Følg fremgangsmåden nedenfor for at få adgang til DPS via Diagnostics for Windows:

1. Tænd computeren, og vælg **Start > Kontrolpanel > Diagnostics for Windows**.

Der vises fem mulige overskrifter på skærmbilledet **Diagnostics:** Overview, Test, Status, Log og Error.

2. Vælg **Test > Type of Test**.

Der vises tre test, du kan vælge imellem: Quick Test, Complete Test og Custom Test.

3. Vælg Custom Test.

Der vises to testtilstande: **Interactive Mode** og **Unattended Mode**.

- 4. Vælg Interactive Test > Storage > Hard Drives.
- 5. Vælg de specifikke drev, der skal testes **Drive Protection System Test > Begin Testing**.

Når testen er udført, vises en af følgende tre meddelelser for hvert drev, der er testet:

- Test Succeeded (testen er korrekt udført). Afslutningskode 0.
- Test Aborted (testen blev afbrudt). Afslutningskode 1 eller 2.
- Test Failed (testen mislykkedes). Det anbefales at udskifte disken. Afslutningskode 3 til 14.

Hvis testen mislykkes, skal afslutningskoden noteres og rapporteres til serviceyderen, så du kan få hjælp med diagnosticering af computerproblemet.

# Adgang til DPS via computerens opsætningsprogram

Hvis computeren ikke tænder korrekt, skal du bruge computerens opsætningsprogram til at få adgang til DPS-programmet. Følg fremgangsmåden nedenfor for at få adgang til DPS:

- 1. Tænd, eller genstart computeren.
- 2. Tryk på **F10**-tasten, når F10-opsætningsmeddelelsen vises nederst til højre på skærmen.



Hvis du ikke trykker på **F10**-tasten, når meddelelsen vises, skal du slukke computeren og tænde igen for at få adgang til hjælpeprogrammet.

Menuen for hjælpeprogrammer til computeropsætning giver fem valgmuligheder: File, Storage, Security, Power og Advanced.

3. Vælg Storage > DPS Self-Test.

På skærmen vises en liste over harddiske med DPS, der er installeret på computeren.



Hvis der ikke er installeret harddiske med DPS-egenskaber, vises indstillingen **DPS Self-Test** ikke på skærmen.

4. Vælg den harddisk, der skal testes, og følg vejledningen på skærmen for at gennemføre testen.

Når testen er udført, vises én ud af følgende tre meddelelser:

- Test Succeeded (testen er korrekt udført). Afslutningskode 0.
- Test Aborted (testen blev afbrudt). Afslutningskode 1 eller 2.
- Test Failed (testen mislykkedes). Det anbefales at udskifte disken. Afslutningskode 3 til 14.

Hvis testen mislykkes, skal afslutningskoden noteres og rapporteres til serviceyderen, så du kan få hjælp med diagnosticering af computerproblemet.

### Indstilling af analogt/digitalt lydoutput

Nogle computere har integrerede lydløsninger, der understøtter eksterne analoge eller digitale stereohøjttalere. Disse systemer registrerer automatisk højttalernes type og sender det korrekte signal. Gennemfør procedurerne i det følgende iht. operativsystemet for manuelt at skifte mellem indstillingerne analog, digital og auto-sense.



Hvis du vælger digitalt som **outputtilstand**, udsender den interne højttaler og de eksterne analoge højttalere ikke lyd, før du skifter tilbage til en auto-sense- eller analog tilstand. Hvis du vælger analogt som **outputtilstand**, fungerer de eksterne digitale højttalere ikke, før du ændrer outputtilstanden til en auto-sense- eller digital tilstand.

#### I Microsoft Windows XP:

- 1. Klik på **Start > Kontrolpanel**, og dobbeltklik derefter på ikonet for **lyd, tale** og **lydenheder**.
- 2. Klik på fanen **Hardware**.
- 3. Marker den relevante lydenhed.
- Klik på Egenskaber for at åbne vinduet Egenskaber for enheden.
- 5. Klik på fanebladet **Egenskaber**.
- 6. Klik på "+" ved siden af Lydenheder for at udvide dette punkt.
- 7. Marker den ønskede driver ved at klikke på den.
- 8. Klik på Egenskaber.
- 9. Klik på Indstillinger.
- 10. Rediger outputtilstanden til den ønskede indstilling.
- 11. Klik på **OK** for at lukke vinduet **Egenskaber**.
- 12. Luk **Kontrolpanel**.

## Indeks

A	DPS (Drive Protection System)
adgangskode	adgang til C–2
fjerne B–1	oversigt C-1
for opsætning B–1	drevkodeproblemer 2–41
funktioner B-1	F
nulstille jumper B–2	fejlkoder A–1
Opstart B–1	Full Boot A–1
adgangskode for opsætning B–1	funktionen Wake-on-LAN 2–33
adgangskode for opstart B–1	
adgangspaneler, fjerne 2–7	G
В	generelle problemer 2–6
batteri, udskifte 2–6	Н
bipkoder A–15	harddiskproblemer 2–15
blinkende lysdioder A–15	hjælpeprogrammet Configuration Record
C	Installere 1–8
	køre 1–9
cd-rom eller dvd-problemer 2–39 CMOS	oversigt 1–8
afbryder B–1, B–3	hørbare alarmer A–15
rydde og nulstille B–3	hukommelse
sikkerhedskopiere B–1	Fejlkoder A–4, A–5
	løse problemer 2–37
D	1
dato- og klokkeslætsvisning 2–6	internetadgangsproblemer 2–41
Diagnostics for Windows	J
finde 1–2	-
Installere 1–2	jumperindstillinger 2–16
køre test 1–5	K
menulinje 1–4	kundeservice 2–2, 2–46
oversigt 1–1 værktøjslinje 1–4	L
disketteproblemer 2–12	lydoutput D–1
disketteproblemer 2–12	lydproblemer 2–25

lysdioder	skærm 2–20
blinkende PS/2-tastatur A–15	strømforsyning 2–10
blinkende strøm A-15	tastatur 2–29
M	problemer med et optisk drev 2-39
	problemer med hardwareinstallation 2-31
museproblemer 2–29	problemer med MultiBay 2-19, A-11
N	processorproblemer 2–38
netværksproblemer 2–33	program
nulstille	beskytte 1–10
adgangskodejumper B-1	gendanne 1–10
CMOS B-1	Q
numeriske koder A–2	
nyttige råd 2–4	Quick Boot A–1
P	R
POST	realtidsurets batteri A-4
aktivering af fejlmeddelelser A–1	S
fejlmeddelelser A–1	sikkerhed med adgangskode B–1
printerproblemer 2–28	skærm
problemer 2 20	kontrollere tilslutninger 2–5
cd-rom og dvd 2–39	skærmen er sort 2–20
diskette 2–12	utydelige tegn 2–22
drevkode 2–41	utydeligt skærmbillede 2–22
generelle 2–6	skærmen er sort 2–20
harddisk 2–15	skærmproblemer 2–20
hukommelse 2–37	softwareproblemer 2–45
installere hardware 2–31	startindstillinger
internetadgang 2-41	Full Boot A–1
lyd 2–25	Quick Boot A-1
mindre 2–4	strømforsyningsproblemer 2–10
MultiBay 2–19, A–11	systemkort, fejlkoder A–2
mus 2–30	T
netværk 2–33	-
optiske drev 2–39	tastatur
printer 2–28	fejlkode A–6
processor 2–38	løse problemer 2–29 teste 2–4
program 2–45	iesie 2 <del>-4</del>